SAMSUNG

DVD-D360K
DVD-D530
DVD-D530K

DVD Player

User Manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

AK68-02053A

ENGLISH

Precautions

1. Setting up

- Refer to the identification label located on the rear of your player for its proper operat ing voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation holes. (7~10cm). Do not block ventilation holes on any of the components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before moving the player.
- Before connecting other components to this player, be sure to turn them off.
- Be sure to remove the disc and turn off the player after use, especially if you are not going to use it for a long time.
- The mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.

2. For your safety

- This product utilizes a laser. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair your self. Refer servicing to qualified personal.

3. Caution

- Your player is not intended for industrial use but for domestic purposes. Use of this product is for personal use only.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Exterior influences such as lightning and static electricity can affect normal operation of this player. If this occurs, turn theplayer off and on again with the POWER button, or disconnect and then reconnect the AC power cord to the AC power outlet. The player will operate normally.
- When condensation forms inside the player due to sharp changes in temperature, the player may not operate correctly. If this occurs, leave the player at room temperature until the inside of the player becomes dry and operational.

4. Disc

- Do not clean disc using record-cleaning sprays, benzene, thinner, or other volatile solvents that may cause damage to the disc surface.
- Do not touch the disc's bottom. Hold by the edges or by one edge and the hole in the center.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a cloth back and forth over the disc.

5. Environmental info

- The battery used in this product contains chemicals that are harmful to the environment.
- So, dispose the batteries in the proper-manner, according to federal, state, and local regulations.

The product unit accompanied this user manual is licenced under certain intellectual property rights of certain third parties. This licence is limited to private non-commercial use by end-user consumers for licenced contents. No rights are granted for commercial use. The licence does not cover any product unit other than this product unit and the licence does not extend to any unlicenced product unit or pro-cess conforming to ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3 used or sold in combination with this product unit. The licence only covers the use of this product unit to encode and/or decode audio files conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3. No rights are granted under this licence for product features or functions that do not conform to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.

CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE

Table of contens

Precautions 2
Setup
General Features 2
Description 3
Tour of the Remote Control. 3
Connections
Choosing a Connection 4
Basic Functions
Playing a Disc 6
Using the Search and Skip Functions 6
Using the Display Function 6
Using the Disc and Title Menu 6
Repeat Play 6
Slow Play 7
Advanced Functions
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View) 7
Selecting the Audio Language 7
Selecting the Subtitle Language. 7
Changing the Camera Angle. 7
Using the Bookmark Function 7
Using the Zoom Function 8
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio. 8
Folder Selection 8
MP3/WMA/CD Audio Playback. 8
MPEG4 Playback. 8
Playing Media Files using the USB HOST
feature 9
Picture CD Playback 10
Picture CD Playback for HD-JPEG
(Only DVD-D530K/DVD-D530) 10
Karaoke Functions
(Only DVD-D360K/D530K)
Karaoke Functions 11
Changing Setup Menu
Using the Setup Menu 11
Setting Up the Display Options. 11
Setting Up the Audio Options. 12
Setting Up the System Options 12
Setting Up the Language Features. 12
Setting Up the Security Options. 12
Setting Up the General Options 13
Setting Up the Support Options. 13
Reference
Troubleshooting. 13
Specifications 14

Setup

General Features

Excellent Sound
Dolby Digital, a technology developed by Dolby Laboratories, provides crystal clear sound reproduction.
Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be viewed.
Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.
1080p Playback (Only DVD-D530K/ DVD-D530)
This player upconverts regular DVDs for playback on 1080p TVs.
Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the neces-sary level to prohibit children from viewing harmful movies such as those with violence, adult subject matter, etc.
Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/ Subtitle) and screen angles while enjoying movies.
Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture with double the scan lines of a conventional inter-laced picture
EZ VIEW (DVD)
Easy View enables picture adjustment to match your TV's screen size (16:9 or 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.
Repeat
You can repeat a song or movie simply by press-ing the REPEAT button
MP3/WMA
This unit can play discs contain MP3/WMA files.

MPEG4
This unit can play MPEG4 formats within an avi file.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) (Only DVD-D530K/D530)
HDMI reduces picture noise by allowing a pure-digital video/audio signal path from the player to your TV.

Note
- Discs which cannot be played with this player.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
- Ability to play back may depend on recording conditions.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW and DVD-R due to the disc type or recording conditions.

COPY PROTECTION
Many DVD discs are encoded with copy protection. Because of this, you should only connect your DVD player directly to your TV, not to a VCR. Connecting to a VCR results in a distorted picture from copy-protected DVD discs.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (576p,720p,1080p)
"CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE, IN CASE OF 576, 720, 1080 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING YOUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 576p, 720p, 1080p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT SAMSUNG'S CUSTOMER SERVICE CENTER."

Disc Markings

	Play Region Number
PAL	PAL broadcast system in U.K, France, Germany, etc.
DOLBY DIGITAL	Dolby Digital disc
STEREO	Stereo disc
DIGITAL SOUND	Digital Audio disc
MP3	MP3 disc

Region Number
Both the DVD player and the discs are coded by region. These regional codes must match in order for the disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.

The Region Number for this player is described on the rear panel of the player.

DivX Certification
DivX, DivX Certified, DIVX and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license.

"DivX Certified to play DivX video, including premium content."

Covered by one or more of the following U.S patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Description
Front Panel Controls

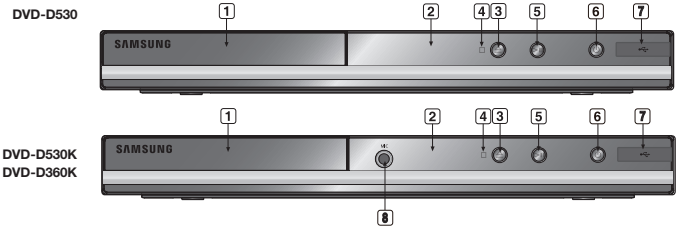

1. **DISC TRAY**
   Place the disc here.
2. **DISPLAY**
   Operation indicators are displayed here.
3. **OPEN/CLOSE (⏏)**
   Press to open and close the disc tray.
4. **STOP (■)**
   Stops play.
5. **PLAY/PAUSE (▶II)**
   Play or pause the disc.
6. **POWER ON/OFF (⏻)**
   Turn on/off and the player is turned on/off.
7. **USB HOST**
   Connect digital still camera, MP3 player, memory stick, Card reader other removable storage devices.
8. **MIC (Only DVD-D530K/D360K)**
   Connect Microphone for karaoke functions.

Tour of the Remote Control

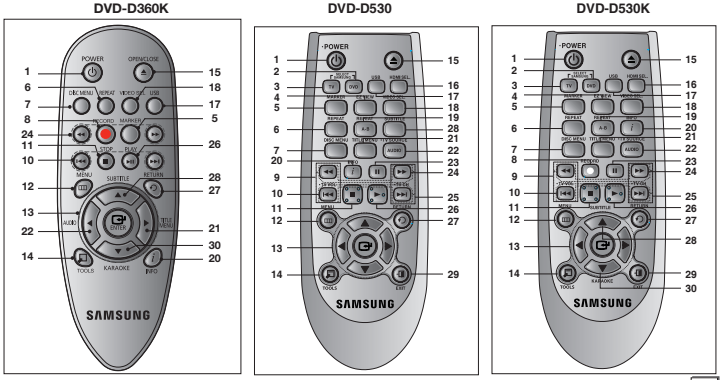

1. **DVD POWER Button**
   Turns the power on or off.
2. **DVD Button**
   (Only DVD-D530K/D530)
   Use to select the DVD player for operation.
3. **TV Button**
   (Only DVD-D530K/D530)
   Use to select a Samsung TV for operation.
4. **EZ VIEW Button**
   (Only DVD-D530K/D530)
   Lets you easily adjust the aspect ratio of a picture according to the screen size of your TV (16:9 or 4:3).
5. **MARKER Button**
6. **REPEAT Button**
   Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
7. **DISC MENU Button**
   Brings up the Disc menu.
8. **RECORD Button**
   (Only DVD-D530K/D360K)
   Use to Karaoke recording.
9. **TV VOL (+, -) Buttons**
   (Only DVD-D530K/D530)
   Controls volume.
10. **SKIP Buttons (⏮/⏭)**
    Use to skip the title, chapter or track.
11. **STOP Button (■)**
12. **MENU Button**
    Brings up the DVD player's menu.
13. **ENTER/▲/▼,◄/► Buttons**
    This button functions as a toggle switch.
14. **TOOLS Button**
    Displays the current disc mode. It also lets you access the Display function.
15. **OPEN/CLOSE (⏏) Button**
    To open and close the disc tray.
16. **HDMI SEL. Button**
    (Only DVD-D530K/D530)
    HDMI Output resolution setup.
17. **USB Button**
18. **VIDEO SEL. Button**
    Changes video output mode.
19. **REPEAT A-B Button**
    (Only DVD-D530K/D530)
    Allows you to repeat play a chosen section (A-B) on a disc.
20. **INFO Button**
    Used to displays playback info banner.
21. **TITLE MENU Button**
    Brings up the Title menu.
22. **AUDIO/TV SOURCE Button**
    Use this button to access various audio functions on a disc. Use this button to select an available TV source (mode TV).
23. **PAUSE Button (II)**
    (Only DVD-D530K/D530)
    Pauses disc play.
24. **SEARCH Buttons (◄◄/►►)**
    Allows you to search forward/backward through a disc.
25. **TV CH (∧, ∨) Buttons**
    (Only DVD-D530K/D530)
    Channel selection.
26. **PLAY Button (►)/(►II)**
    Begins disc play.
27. **RETURN Button**
    Returns to a previous menu.
28. **SUBTITLE/(▲) Button**
29. **EXIT Button**
    (Only DVD-D530K/D530)
    Exits the on-screen menu.
30. **KARAOKE (▼) Button**
    (Only DVD-D530K/D360K)
    To access karaoke menu (Keycon, mic volume, echo).

Connections

Choosing a Connection

The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV and other components.

Before Connecting the DVD Player

- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
- Refer to the user's manual of the additional components you are connecting for more information on those particular components.

A. Connecting to a TV (For Video)

1. Using video/audio cables, connect the **VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) IN** terminals of TV.
2. Turn on the DVD player and TV.
3. Press the input selector on your TV remote control until the Video signal from the DVD player appears on the TV screen.

Note

- **Noise may be generated if the audio cable is too close to the power cable.**
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page.
- The number and position of terminals can vary depending on your TV set. Please refer to the user's manual of the TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the DVD player.
- If you press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in stop mode or no disc is inserted, the Video Output mode changes in the following sequence: (I-SCAN → P-SCAN)

B. Connection to a TV (Interlace/Progressive)

1. Using component video cables, connect the **COMPONENT VIDEO OUT** terminal on the rear of the DVD player to the **COMPONENT IN** terminal of TV.
2. Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of TV. Turn on the DVD player and TV.
3. Press the input selector on your TV remote control until the Component signal from the DVD player appears on the TV screen.
4. Set the Video Output to **I-SCAN/P-SCAN** in the Display Setup menu. You can use the **VIDEO SEL.** button to change the Video Output mode.

Note

- What is "Progressive Scan"?
  Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method has. Progressive scanning method can provide better and clearer picture quality.

C. Connecting to a TV with DVI/HDMI Jack (ONLY DVD-D530K/D530)

1. Using the HDMI-DVI/HDMI-HDMI cable , connect the **HDMI OUT** terminal on the rear of the DVD player to the **DVI/HDMI IN** terminal of your TV.
2. Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of your TV. Turn on the DVD player and TV.
3. Press the input selector on your TV remote control until the DVI/HDMI signal from the DVD player appears on your TV screen.

HDMI VIDEO Specifications (ONLY DVD-D530K/D530)

When you press the **HDMI SEL**. button, 480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i are selected in order.
The first press of the **HDMI SEL.** button brings up the current resolution.
The second press allows you to change the HDMI output resolution.

- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work.
- Please refer to the user's manual of your TV.
- If HDMI or HDMI-DVI cable is plugged into TV, the DVD player's output is set to HDMI/DVI within 10 seconds.

- If you set the HDMI output resolution 720p,1080p or 1080i, HDMI output provides better picture quality.
- If you connect an HDMI cable between Samsung TV and this DVD player, you can operate this DVD player using your TV remote control. This is only available with Samsung TVs that support Anynet+(HDMI-CEC).
- If your TV has an Anynet+ logo, then it will Anynet+ Supports the Anynet+ Function.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**
  HDMI is an interface to enable the digital transmission of video and audio data with just a single connector.Using HDMI, the DVD player transmits a digital video and audio signal and displays a vivid picture on a TVhaving an HDMI input jack.
- **HDMI connection description HDMI connector**
  - Both uncompressed video data and digital audio data (LPCM or Bit Stream data).- Though the player uses a HDMI cable, the player outputs only a pure digital signal to the TV.
  - If TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital content protection), snow noise appears on the screen.
- **Why does Samsung use HDMI?**
  Analog TVs require an analog video/audio signal. However, when playing a DVD, the data transmitted to a TV is digital. Therefore either a digital-to-analog converter (in the DVD player) or an analog-to-digital converter (in the TV) is required. During this conver-sion, the picture quality is degraded due to noise and signal loss. DVI technology is superior because it requires no D/A conversion and is a pure digital sig-nal from the player to your TV.
- **What is the HDCP?**
  HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is a system for protecting DVD content outputted via DVI from being copied. It provides a secure digital link between a video source (PC, DVD. etc) and a display device (TV, projector . etc). Content is encrypted at the source device to prevent unauthorized.

D. Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier, Dolby Digital, or MPEG2)

1. Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of the Amplifier. If using a coaxial cable, connect the **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** terminal on the rear of the DVD player to the **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** terminal of the Amplifier.
2. Using the video signal cable(s), connect the **VIDEO, COMPONENT** or **HDMI OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **VIDEO**, **COMPONENT** or **DVI IN** terminals of your TV
3. Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
4. Press the input select button of the Amplifier to select **external input** in order to hear sound from the DVD player. Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's audio input.

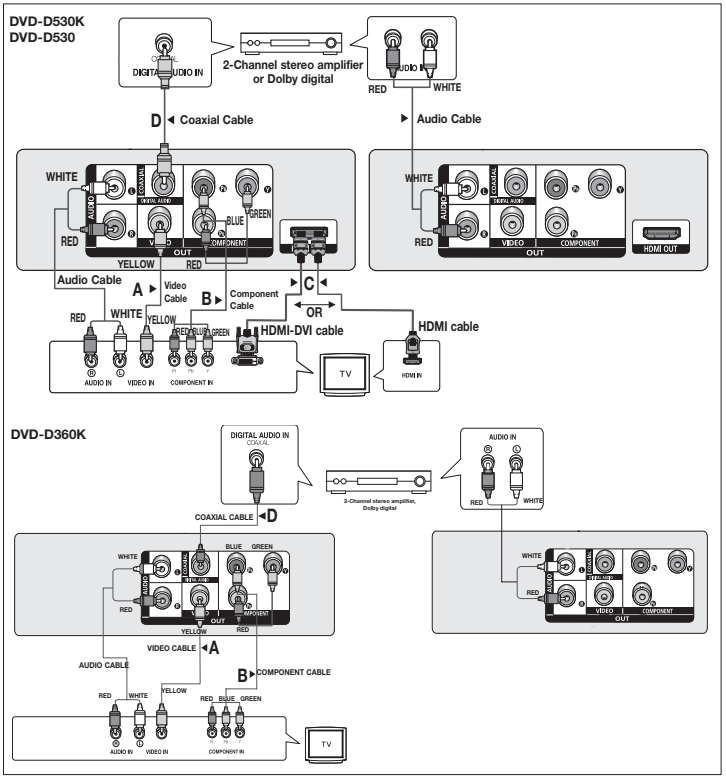

Playing a Disc

Before Play

- Turn on your TV and set it to the correct Video Input by pressing TV/VIDEO button on the TV remote control.
- If you connected an external Audio System, turn on your Audio System and set it to the cor rect Audio Input.

After plugging in the player, the first time you press the DVD POWER button, this screen comes up: If you want to select a language, press the ▲/▼ button, and then press the **ENTER** button. (This screen will only appear when you plug in the player for the first time.)If the language for the startup screen is not set, the set-tings may change whenever you turn the power on or off. Therefore, make sure that you select the language you want to use.Once you select a menu language, you can change it by pressing the ►II button on the front panel of the unit for more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the **SELECT MENU LANGUAGE** window appears again where you can reset your preferred language.

Using the Search and Skip Functions

During play, you can search quickly through a chapter or track, and use the skip function to jump to the next selection.

Searching through a Chapter or Track

During play, press the SEARCH (◀◀ or ▶▶) button on the remote control for more than 1 second.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
VCD	4X, 8X

Note

- The speed marked in this function may be different from the actual playback speed.
- No sound is hearing during search mode (Except CD).

Skipping Tracks

During play, press the SKIP (I◀◀ or ▶▶I) button.

- When playing a DVD, if you press the SKIP (▶▶I) button, it moves to the next chapter. If you press the SKIP (I◀◀) button, it moves to the beginning of the chapter. One more press makes it move to the beginning of the previous chapter.
- When playing a VCD, if you press the SKIP (▶▶I) button, it moves to the next track. If you press the SKIP (I◀◀) button, it moves to the beginning of the track. One more press makes it move to the beginning of the previous track.
- If a track exceeds 15 minutes when playing a VCD and you press the ▶▶I button, it moves forward 5 minutes. If you press the I◀◀ button, it moves to the beginning of the track. One more press makes it move to the beginning of the previous track.

Using the Display Function

When Playing a DVD/VCD/MPEG4

1. During play, press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item.
3. Press the ◀/► buttons to make the desired setup.
4. To make the screen disappear, press the **TOOLS** button again.

The functions when using the Display function are listed in the table below.

	To access the desired title when there is more than one in the disc. For example, if there is more than one movie on a DVD, each movie will be identified.
	Most DVD discs are recorded in chapters so that you can quickly find a specific passage.
	Allows playback of the film from a desired time. You must enter the starting time as a reference.The time search function does not operate on some disc.
	Refers to the language of the film soundtrack. In the example, the soundtrack is played in English 5.1CH. A DVD disc can have up to eight different soundtracks.
	Refers to the subtitle languages available in the disc. You will be able to choose the subtitle languages or, if you prefer, turn them off from the screen. A DVD disc can have up to 32 different subtitles.
	User will be able to choose EZ-View type.
	Press enter to activate the Zoom function.
	To access the desired Angle function. Some DVD disc are have more than one recorded angle.

Using the Disc and Title Menu

During the playback of a DVD disc, press the **DISC MENU/TITLE MENU** button on the remote control.

Note

- Depending on a disc, the Disc Menu/Title Menu may not work.
- You can also use the Disc Menu, using the DISC MENU button on the remote control.
- Title Menu will only be displayed if there are at least two titles in the disc.

Repeat Play

Repeat the current track, chapter, title, a chosen section (A-B), or all of the disc.

When playing a DVD/VCD

1. Press the **REPEAT** button on the remote control. Repeat screen appears.
2. Press the **REPEAT** or ▲/▼ button to change playback mode. DVD repeats play by chapter or title.
   - Off.
   - Title : repeats the title that is playing.
   - Chapter : repeats the chapter that is playing.
   - Repeat A-B (Only DVD-D360K)

Using the A-B Repeat function (Only DVD-D360K)

1. Press the REPEAT button on the remote control. The repeat screen appears.
2. Press the ▲/▼ button to select the REPEAT A-B and then press ENTER.
3. Press the **ENTER** at the point where you want repeat play to start (A).
4. Press the **ENTER** at the point where you want repeat play to start (B).

Using the A-B Repeat function (Only DVD-D530K/D530)

1. Press the **REPEAT A-B** button on the remote control.
2. Press the **REPEAT A-B** button at the point where you want repeat play to start (A).
3. Press the **REPEAT A-B** button at the point where you want the repeat play to stop (B).

3. To return to normal play, press the **REPEAT A-B** button until the display shows Repeat : Off.

Note
- A-B REPEAT allows you to set point (B) directly after point (A) has been set.
- Depending on a disc, the Repeat function may not work.

Slow Play

This feature allows you slowly to repeat scenes con-taining sports, dancing, musical instruments being played etc., so you can study them more closely.

When playing a DVD

1. During play, press the **PAUSE (II)/PLAY (▶II)** button.
2. Press the **SEARCH** (◀◀/▶▶) button to choose the play speed between 1/2, 1/4, 1/8,1/16,1/2 and so on. If you want to go normal play press PLAY button.

Advanced functions

Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)

To play back using aspect ratio (DVD)

1. During play, press the **EZ VIEW/TOOLS** button on the remote control.
2. Press the **EZ VIEW** or ▲/▼ buttons to select the screen size. Each time you press the ▲/▼ or ◀/▶ buttons, the screen size changes. For graphics of the screen sizes and lists of the sequences in which the sizes change, see the next column.
3. Press the **EXIT/RETURN** button to exit EZ View.

If you are using a 16:9 TV

For 16:9 aspect ratio discs
- WIDE SCREEN
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Wide
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT
- Vertical Fit

If you are using a 4:3 TV

For 16:9 aspect ratio discs
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Screen
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

Note
This function may behave differently depending on the type of disc.

Selecting the Audio Language

You can select a desired audio language quickly and easily with the AUDIO button.

Using the AUDIO button (DVD/VCD/MPEG4)

1. During play, Press the **AUDIO/** ◀ button. Change the audio language by pressing the **AUDIO** or ▲/▼ button.
   - The audio languages are represented by abbreviations.
2. To remove the **AUDIO** icon, press the **EXIT/RETURN** button.

Note
- This function depends on audio languages are encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio languages.

Selecting the Subtitle Language

You can select a desired subtitle quickly and easily with the SUBTITLE/(▲) button.

Using the SUBTITLE/(▲) button (DVD/MPEG4)

1. During play, Press the **SUBTITLE/(▲)** button.
2. Press the **SUBTITLE/(▲)** or ▲/▼ button to change the language. Each time you press the **SUBTITLE/(▲)** or ▲/▼ button, the language changes.
3. To remove the **SUBTITLE** icon, press the **EXIT/RETURN** button.

Note
- The subtitle languages are represented by abbreviations.
- You have to change the desired subtitle in the Disc Menu, according to discs. Press the DISC MENU button.
- This function depends on what subtitles are encoded on the disc and may not work on all DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle languages.

Changing the Camera Angle

When a DVD contains multiple angles of a particular scene, you can use the ANGLE function.

Using the ANGLE function (DVD)

If the disc contains multiple angles, the ANGLE appears on the screen.

1. During play, press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select icon. When the angle screen is displayed, press the ◀/▶ buttons on the remote control to select the desired angle option.

Using the Bookmark Function

This feature lets you bookmark sections of a DVD or VCD (Menu Off mode) so you can quickly find them at a later time.

Using the Bookmark Function (DVD/VCD)

1. During play, press the **MARKER** button on the remote control.
2. When you reach the scene you want to mark, press the ◀/▶ or ▲/▼ buttons, and then press **MARKER** button. Up to 12 scenes may be marked at a time.

Note
- Depending on a disc, the Bookmark function may not work.

Recalling a Marked Scene

1. During play, press the **MARKER** button on the remote control.
2. Press the ◄/► or▲/▼ buttons to select a marked scene.
3. Press the **PLAY (►)** button to skip to the marked scene.

Clearing a Bookmark

1. During play, press the **MARKER** button on the remote control.
2. Press the ◄/► or▲/▼ buttons to select the bookmark number you want to delete.
3. Press the **ENTER** button to delete a bookmark number.

Using the Zoom Function

Using the Zoom Function (DVD/VCD)

1. During play or pause mode, press the **TOOLS** buttons on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select icon, then press the **ENTER** button to zoom in X1,X2,X3,X4.

Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG/MPEG4 contain individual songs and/or pictures that can be organized into folders as shown below. They are similar to how you use your computer to put files into different folders.

To go access these folders and the files in them, follow these steps :

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray.
2. Close the tray. The tray closes and the Parent Folder Menu screen appears (top screen image.) Parent folders contain all the Peer folders that have the same kind of content: music, video, photos, etc.
3. Press the ◄/► buttons to select the Parent folder of your choice, and then press the **ENTER**. A screen displaying the Peer folders appears. The Peer folders contain all the folders with the same kind of content (video, music, photos, etc.) that are in the Parent folder.

Folder Selection

The folder can be selected both in Stop or Play mode.

- **To select the Parent Folder**
  Press the **RETURN** button to go to parent folder, or press the ▲/▼ buttons to select ".." and press **ENTER** to go to the parent folder.
- **To select the Peer Folder**
  Press the ▲/▼ buttons to select the desired folder, then press **ENTER**.
- **To select the Sub-Folder**
  Press the ▲/▼ buttons to select the desired folder, then press **ENTER**.

MP3/WMA/CD Audio Playback

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
2. Press the ◄/► buttons to select a Music folder, and then press **ENTER**. Press the ▲/▼ buttons to select a song file, and then press the **ENTER** to begin playback of the song.

Repeat/Random playback

Press the **REPEAT** button to change the playback mode. There are four modes, such as **Off**, **Track**, **Folder** and **Random.**
- Off (⇉): Normal Playback
- Track (↻1): Repeats the current song file.
- Folder (↻): Repeats the song files which have the same extension in the current folder.
- Random (⇄): Song files which have the same extension will be played in random order.

To resume normal play, press the **REPEAT** button until the Repeat : Off.

CD-R MP3/WMA file

When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer to the following.

- **Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET format.**
  ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with Apple's Mac. This format is the most widely used.
- **When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8 characters, and enter ".mp3, .wma" as the file extension.**
  General name format : Title.mp3. or Title.wma. When composing your title, make sure that you use 8 characters or less, have no spaces in the name, and avoid the use of special characters including: (.,/,\,=,+).
- **Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps when recording MP3 files.**
  Sound quality with MP3 files basically depends on the rate of compression/decompression you choose. Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling rate, that is conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to 160 Kbps. However, choosing higher rates, like 192 Kbps or more, only rarely give better sound quality. Conversely, files with decompression rates below 128 Kbps will not be played properly.
- **Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps when recording WMA files.**
  Sound quality with WMA files basically depends on the rate of compression/decompression you choose. Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps and up to 192Kbps. Conversely, files with decompression rates below 64Kbps or over 192Kbps will not be played properly. Sampling rate that can be supported for WMA files is > 30Khz.
- **Do not try recording copyright protected MP3 files.**
  Certain "secured" files are encrypted and code protected to prevent illegal copying. These files are of the following types: Windows Media™ (registered trade mark of Microsoft Inc) and SDMI™ (registered trade mark of The SDMI Foundation). You cannot copy such files.
- **Important:**
  The above recommendations cannot be taken as a guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or as an assurance of sound quality. You should note that certain technologies and methods for MP3 file recording on CD-Rs prevent optimal playback of these files on your DVD player (degraded sound quality and in some cases, inability of the player to read the files).
- This unit can play a maximum of 500 files and 500 folders per disc.

MPEG4 Playback

MPEG4 Play Function

AVI files are used to contain the audio and video data. Only AVI format files with the ".avi" extensions can be played.

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
2. Press the ◄/► buttons to select a Videos Menu , then press the **ENTER**. Press the ▲/▼ to select an avi file (DivX/XviD) then press the **ENTER**. Press the ▲/▼ and then press the **ENTER** button.

Repeat and Repeat A-B playback

1. Press the **REPEAT** button , then press **REPEAT** or ▲/▼ buttons to change playback mode. There are 3 modes, such as Off, Folder and Title.
   - Off : No Repeat mode.
   - Title : repeats the title that is playing.
   - Folder : repeats the AVI files which have the same extension in the current folder.

Repeat A-B playback (Only DVD-D360K)

1. Press the REPEAT button on the remote control. The repeat screen appears.
2. Press the ▲/▼ button to select the REPEAT A-B and then press ENTER.
3. Press the **ENTER** at the point where you want repeat play to start (A).
4. Press the **ENTER** at the point where you want repeat play to start (B).

Repeat A-B playback (Only DVD-D530K/D530)

1. Press the **REPEAT A-B** button on the remote control.
2. Press the **REPEAT A-B** button at the point where you want repeat play to start (A).
3. Press the **REPEAT A-B** button at the point where you want the repeat play to stop (B)

- To return to normal play, press the **REPEAT A-B** button until the display shows Repeat : Off.

Note
- A-B REPEAT allow you to set point (B) directly after point (A) has been set.

MPEG4 Function Description

Function	Description
Skip (I◀◀ or ▶▶I)	During play, press the I◀◀ or ▶▶I button, it moves to next or previous track.
Search (◀◀ or ▶▶)	During play, press the SEARCH (◀◀ or ▶▶) button and press again to search at a faster speed. Allows you to search at a faster speed in an AVI file. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
Slow Motion Play	Allows you to search at a slower speed in an AVI file. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
ZOOM	X1/X2/X3/X4/Normal in order

- These functions may not work depending on MPEG4 file.

CD-R AVI fileThis
unit can play the following video compression formats within the AVI file format:
- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG-4 simple profile plus additional features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are also supported.)
- XviD MPEG-4 compliant Contents.

DVD-RW & DVD+R
Format that support for DivX file :
- Basic DivX format DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 compliant video codec) and DivX Pro
- File format : *.avi, *.div, *.divx.

Possible warning messages that may appear when trying to play DivX/AVI files are :
1. No Authorization
   - File with bad registration code.
2. Unsupported Codec
   - Files with certain Codec Types, Versions (ex. MP4, AFS and other proprietary codecs) are not suppoerted by this player.
3. Unsupported Resolution
   - Files containing resolutions higher than the player's specification are not supported.

This unit supports all resolutions up to maximum below.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps: Maximum bitrate : 4Mbps

Note
- The resolution that can be supported by DVD-D530/D530K model up to 720 x 480 @30 frames/ 720 x 576 @25 frames.
- This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in accordance with the "ISO9660 format".

Playing Media Files Using the USB Host feature

You can enjoy the media files such as pictures, movies andtunes saved in an MP3 player, USB memory or digital camera in high audio by connecting the storage device to the USB port of the DVD Player.

Using the USB HOST feature

1. Connect the USB device to the USB port on the front of the unit.
2. The USB Menu screen appears. Press the ◀/▶ button to select Menu, then press **ENTER**.
3. Press the ▲/▼ buttons to select a file in the USB device. Press **ENTER** to Open the file.

Note
- Each time the USB button on the remote control is pressed, a frame of the USB device selection will appear.
- "USB Loading" appears on the display screen.
- Depends on the file size and clip duration, loading time on USB may take longer than using CD or DVD media.
- USB MENU screen appears on the TV screen and the saved file is played.
- If there is a Disc in the unit, pressing the DVD button (DVD-D530K/DVD-D530) or USB button (DVD-D360K) will make the player exit the USB menu and load the disc

Safe USB Removal

1. Press the DVD button (DVD-D530K/DVD-D530) or USB button (DVD-D360K) to return to disc mode or the main screen.
2. Press the STOP (■) button
3. Remove the USB cable.

Skip Forward/Back

During playback, press the (I◀◀/▶▶I) button.
- When there is more than one file, when you press the ▶▶I button, the next file is selected.
- When there is more than one file, when you press the I◀◀ button, the previous file is selected.

Fast playback

To play back the disc at a faster speed, press (◀◀/▶▶) during playback
- Each time you press either button, the playback speed will change as follows : 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Compatible Devices

1. USB devices that support USB Mass Storage v1.0.(USB devices that operate as a removable disk in Windows (2000 or later) without additional driver installation.)
2. MP3 Player: Flash type MP3 player.
3. Digital camera: Cameras that support USB Mass Storage v1.0.
   • Cameras that operate as a removable disk in Windows (2000 or later) without additional driver installation.
4. USB Flash Drive: Devices that support USB2.0 or USB1.1.
   • You may experience a difference in playback quality when you connect a USB1.1 device.
5. USB card Reader: One slot USB card reader and Multi slot USB card reader

• Depending on the manufacturer. the USB card reader may not be supported.
• If you install multiple memory devices into a multi card reader, you may experience problems.

6. If you use a USB extension cable, the USB device might not be recognized.

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) is not supported.
- Digital Cameras that use PTP protocol or require additional program installation when connected to a PC are not supported.
- A device using NTFS file system is not supported. (Only FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) file system is supported.)
- Some MP3 players, when connected to this product,may not operate depending on the sector size of their file system.
- The USB HOST function is not supported if a product that transfers media files by its manufacturer-specific program is connected.
- Does not operate with Janus enabled MTP(Media Transfer Protocol) devices.
- The USB host function of this product does not support all USB devices.
- The USB Host does not support USB Hard Disc Drives (HDD).

Picture CD Playback

1. Select the desired folder.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a Picture file in the clips menu and then press the **ENTER** button.

Note
- Press the STOP button to return to the clips menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit displays the Photo directly, not the clips menu.

Rotation

- Press the **TOOLS** button to select Rotate, and then press the **ENTER** button.
- Each time the ◄/► buttons are pressed, the picture rotates 90 degrees clockwise.
- Each time the ▲ button is pressed, the picture will reverse to the upside down to show a mirror image.
- Each time the ▼ button is pressed, the picture will reverse to the right side to show a mirror image.

Zoom

- Press the **TOOLS** button to select Zoom, and then press the **ENTER** button.
- Each time **ENTER** button is pressed, the picture is enlarged. Zoom mode : X1-X2-X3-X4-X1.

Slide Show

- When you press the PLAY at JPEG file, it will go to full screen mode and automatically slide show.

Note
- Depending on a file size, the amount of time between each picture may be different from the manual.
- If you don't press any button, the slide show will start automatically in about 10 seconds by default.

Picture CD Playback for HD-JPEG (Only DVD-D530K/ DVD-D530)

Must connect to HDMI. Resolution should be 720p/1080i/ 1080p, and HD-JPEG should be in HD mode.

1. Select the desired folder.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a Picture file in the clip menu and then press the **ENTER** button.
   • Press the STOP (■) button to return to the clips menu.
   • When playing a Kodak Picture CD, the unit displays the Photo directly, not the clips menu.

- **Rotation**
  Press the **TOOLS** button to select Rotate, and then press the **ENTER** button. Press the ◄/► button to rotate the screen 90 degrees to the left/right.
- **Zoom**
  Press the **TOOLS** button to select Zoom, and then press **ENTER**.
  Each time **ENTER** button is pressed, the picture is enlarged. Zoom mode : X1-X2-X3-X4-X1.
- **Skip Picture**
  Press the I◄◄ or ►►I button to select previous or next picture.
- **Slide Show**
  Press the PLAY (►) button to start SLIDE function.
  Press the PAUSE (❚❚) button to stop SLIDE function. To continue slide show press PLAY button.

Note
- Depending on a file size, the amount of time between each picture may be different from the set interval time.
- The image may be displayed at a smaller size depending on the picture size when displaying images in HD-JPEG mode.
- It is recommended to set the "BD Wise" to "Off" In case of playback JPEG image file bigger than 720 X 480 pixel size.

MP3-JPEG Playback

You can play JPEG using music as a backgound.

1. Press the ▲/▼ buttons to select an MP3 file in the clips menu and then press the **ENTER** button. To return to the menu screen, Press the **RETURN** or **MENU** buttons.
2. Press the ◄/► buttons to select Photos Menu, and then press the **ENTER** button. Press the ▲/▼ buttons to select a JPEG file in the clips menu and then press the **ENTER** button.
   - Music will play from the beginning
3. Press Stop button when you want to stop the playback.

Note
MP3 and JPEG files have to be on the same disc.

CD-R JPEG Disc

- Only files with the ".jpg" and ".JPG" extensions can be played.
- If the disc is not closed, it will take longer to start playing and not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8 characters and should contain no blank spaces or special characters (. / = +).
- Only a consecutively written multi-session disc can be played. If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc can be played only up to the blank segment.
- A maximum of 500 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 500, only 500 JPEG files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 500, only JPEG files in 500 folders can be played.

Karaoke functions (Only DVD-D530K/D360K)

Karaoke Functions

Operation Sequence

1. Connect the terminals Mixed Audio Out to TV or Amplifier.
2. Connect the microphone plug to Mic (microphone) and set Karaoke score to On. When MIC is connected and Karaoke score is On, the karaoke functions can be used.

Echo/Microphone Volume/Key Control (Tone control)

1. Play the karaoke disc containing the songs you want.
   - Press the **KARAOKE (▼)** button, and then press ▲/▼ to select **ECHO**, **VOL** or **KEY**.
2. Press the ◄/► buttons to change the desired item.

Karaoke Scoring (Score)

The scoring will appear as :

1. The microphone is connected and Karaoke score is On.
2. At the end of each chapter/title of karaoke disc.
   - If the DVD karaoke have any information on the scoring drive.
   - In case of VCD, the device can not differentiate between hard karaoke or movies, then the scoring will always appear.
3. Karaoke score will appear at the end of time for each chapter/title for about 6s.

Karaoke Sound Recording

1. Insert USB storage media into USB jack and then connected the microphone plug to Mic.
2. To star karaoke recording, choose one of VCD/DVD/SVCD file, then press **RECORD** button.
3. When recording, user can only press **STOP** button and **PAUSE** button to cancel the recording.
4. If user do cancelation, then file result will be saved.

Note

- If you hear feedback(squealing or howling) while using the karaoke feature, move the microphone away from the speakers or turn down the microphone volume or the speaker volume.
- When playing MP3, WMA and LPCM disc, the karaoke functions will not operate.
- When the MIC is connected, Digital Out does not work.
- The MIC sound outputs only from Analog Audio Out.
- If MIC is connected to the MIC jack on the front panel, 5.1CH audio will be changed in to 2 CH audio automatically, this condition can't be change unless the MIC is plugged out.

Changing setup menu

Using the Setup Menu

The Setup menu lets you customize your DVD player by allowing you to select various language preferences, set up a parental level, even adjust the player to the type of television screen you have.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button on the remote control. Press the ◄/► buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a Setup Menu, then press the ► or **ENTER** to bring up the sub-menu.
3. Press the ▲/▼ buttons to select a sub-menu option, then press the ► or **ENTER**.
4. To make the setup screen disappear after setting up, press the **RETURN** button.

Setting Up the Display Options

Display options enable you to set various video functions of the player.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◄/► buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **DISPLAY**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

Setting Up the BD Wise (Only DVD-D530K/D530)

When the player is connected to a SAMSUNG TV which supports "BD Wise",you can enjoy optimized Picture Quality by setting the "BD Wise" function as "On".

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◄/► buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **DISPLAY**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select **BD WISE**, then press the ► or **ENTER** button.
   Press the ▲/▼ buttons to select **ON/OFF**, then press the **ENTER** button.

Note

- **This option can be changed only when TV support BD Wise.**
- **Consult your TV User's Manual to find out if your TV supports Progressive Scan. If Progressive Scan is supported, follow the TV User's Manual regarding Progressive Scan settings in the TV's menu system.**
- **If Video Output is set incorrectly, the screen may be blocked.**
- **The resolutions available for HDMI output depend on the connected TV or projector. For details, see the user's manual of your TV or projector.**
- **When the resolution is changed during playback, it may take a few seconds for a normal image to appear.**
- **If you set the HDMI output resolution 720p,1080p or 1080i, HDMI output provides better picture quality.**
- **It is recommended to set the "BD Wise" to "Off" In case of playback JPEG image file bigger than 720 X 480 pixel size.**

Setting Up the Audio Options

Audio Options allows you to setup the audio device and sound status settings depending on the audio system in use.

1. With the unit in Stop mode, press the MENU button. Press the ◄/► buttons to select **SETTING**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **AUDIO**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

Note :
- When play a disc that has MPEG Audio and you have Bitstream selected in the Audio Options menu, the Digital Audio jack may not output audio
- There is no analogue audio output when you play a sound disc.
- Even when PCM Down sampling is Off
  • Some discs will only output down sampled audio through the digital outputs.

HDMI (Only DVD-D530K/D530)
- **If your TV is not compatible with compressed multi-channel formats (Dolby Digital, MPEG), you should set Digital Audio to PCM.**
- **If your TV is not compatible with LPCM sampling rates over 48kHz, you should set PCM Down sam-pling to On.**

Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Setting Up the System Options

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◄/► buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **SYSTEM**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

Setting Up the Anynet+(HDMI-CEC) (Only DVD-D530K/D530)

Anynet+ is a function that can be used to operate the unit using a Samsung TV remote control, by connecting the DVD D530/D530K to a SAMSUNG TV using a HDMI Cable. (This is only available with SAMSUNG TVs that support Anynet+.

Select On when you connect the DVD D530/D530K with Samsung TV that support Anynet+.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◄/► buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **SYSTEM**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select **ANYNET+ (HDMI-CEC)**, then press the ► or **ENTER** button.
4. Set the Anynet+(HDMI-CEC) to “On” on your DVD Player, then press the **ENTER** button.
5. Set the Anynet+ function at your TV. (See the TV instruction manual for more information.).

Note
- By pressing the **PLAY** button of the unit while watching TV, the TV screen will change to the play screen.
- If you play a DVD when the TV power is off, the TV will power On.
- If you turn the TV off , the DVD Player will power off automatically.
- If you change the HDMI to other sources (Composite,Component,... etc) in TV while playing the DVD disc, the DVD Player will stop playing.

Setting Up the Language Features

If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle language in advance, they will come up automatically every time you watch a movie.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◄/► buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **LANGUAGE**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired language, then press the ► or **ENTER** button.

Note
- The language is selected and the screen returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU button.
- If the selected language is not recorded on the disc, the original pre-recorded language is selected.
- Select “Original” if you want the defaultsoundtrack language to be the original language the disc is recorded in.
- Select “Automatic” if you want the subtitle language to be the same as the language selected as the audio language.
- Some discs may not contain the language you select as your initial language; in that case the disc will use its original language setting.

Setting Up the Security Options

The Parental Control function works in conjunction with DVDs that have been assigned a rating, which helps you control the types of DVDs that your family watches. There are up to 8 rating levels on a disc.

Setting Up the Rating Level and Changing the Password

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◄/► buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **SECURITY**, and then press the ► or **ENTER** button.
   Enter your password.
3. Press the ▲/▼ buttons to select **PARENTAL/CHANGE PASSWORD**, and then press the ► or **ENTER** button.
4. Press the ▲/▼ buttons to select the rating level you want, and then press the **ENTER** button.
   e.g) Setting up in **KID SAFE**
   - For example, if you select the Kids Safe level, discs that contain level 2 or higher will not play.
5. Enter your password. If this is the first time, enter 0000. Then, enter a new password. The new password must be a number other than 0000 to activate the parental control function. Then, re-enter the new password.

Security Levels :

❶ **KID SAFE**
❷ **G** (General Audiences) : All Ages Admitted
❸ **PG** (Parental Guidance suggested) : Some material may not be suitable for young children.
❹ **PG 13** (PG-13 Parents strongly cautioned) : Some material may be inapproriate for children under 13.
❺ **PGR** (Parental Guidance Recommended) : These are not necessarily unsuitable for children, but viewer discretion is advised, and parents and guardians are encouraged to supervise younger viewers.
❻ **R** (Restricted) : Under 17 requires accompanying adult
❼ **NC17** (NC-17) : No one 17 and under admitted.
❽ **ADULT**

Note:

- If you have forgotten your password, see “Forgot Password” in the Troubleshooting Guide.

Setting Up the General Options

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◄/► buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **GENERAL**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

Setting Up the Support Options

Support option enable you to check your DVD player information such as the model code, Software Version, The serial and version numbers can be found on the back side of your DVD-Player.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◄/► buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **SUPPORT**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Select **PRODUCT INFORMATION**, then press the ► or **ENTER** button.

Reference

Troubleshooting

Before requesting service (troubleshooting), please check the following.

Problem	Action
The screen is blocked.	• Press the ►II button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc inside. All setting will revert to factory settings.
Forgot password.	• Press the ►II button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc inside. All setings including the password will revert to the factory settings. Don't use this unless absolutely necessary.
No HDMI output	• Check the Video output is HDMI enabled. • Check the connection between the TV and the HDMI jack of DVD player. • See if the TV supports this 480p/ 576p/720p/1080i/1080p DVD player.
Abnormal HDMI output screen.	• If snow noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
HDMI output Jitter	• Check your TV system setup correctly. • The screen Jitter phenomenon may occur when frame rate is converted from 50Hz to 60 Hz for 720p/1080i/ 1080p HDMI (High Definition Multimedia Interface) Output. • Please refer to the user's manual of your TV.

Spesifications

General	**Power Requirements**	AC110~240V, 50/60Hz
	Power Comsumption	For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product
	Weight	1.2 Kg
	Dimensions	360mm(W) X 207mm(D) X 42mm(H)
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
Video Output	**Composite Video**	1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
	HDMI (Only DVD-D530K/D530)	480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i
Audio Output	**Output terminal**	RCA
	Maximum Output Level	2Vrms
	Frequency Response	20 Hz to 20 kHz
	Digital Audio Out	Coaxial terminal (S/PDIF)

Memo

Memo

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/latin
	Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	El Salvador	800-6225	www.samsung.com/latin
	Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	Panama	800-7267	www.samsung.com/latin
	Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
	Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	Colombia	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	Belgium	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	Czech Republic	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Denmark	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	Finland	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	France	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	Germany	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	Luxemburg	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	Norway	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	Poland	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Eire	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	Austria	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
CIS	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
	Belarus	810-800-500-55-500	
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
	Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	Australia	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	China	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	Hong Kong	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	India	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	Indonesia	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Japan	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	Thailand	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

SAMSUNG

DVD-D360K
DVD-D530
DVD-D530K

Lecteur DVD

Manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi Samsung.
Pour bénéficier d'un service plus complet, enregistrez votre produit sur le site
www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

DVD VIDEO
COMPACT disc DIGITAL VIDEO
COMPACT disc DIGITAL AUDIO

FRANÇAIS

Précautions

1. Installation

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile corresponde bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (7 à 10 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils ni des appareils lourds sur votre lecteur DVD. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Avant de déplacer le lecteur, assurez-vous que le tiroir à disque est vide.Ce lecteur DVD est conçu pour un usage continu. Laisser l'appareil en mode veille n'interrompt pas son alimentation électrique. Pour déconnecter complètement le lecteur du secteur, il doit être débranché de sa prise murale, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion; elle doit donc rester disponible en permanence.

2. Pour votre sécurité

N'ouvrez jamais l'appareil et ne démontez aucun de ses éléments. Cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique ou d'entrer en contact avec le rayon laser. N'essayez pas de regarder à l'intérieur de l'appareil, ni par l'ouverture du tiroir, ni par toute autre fente.

3. Attention

Protégez le lecteur de l'humidité et de la chaleur excessive, ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (haut-parleurs). Veillez à éviter toute projection sur i'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus. Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le lecteur fonctionne mal. Votre lecteur n'est pas conçu pour une utilisation dans un but industriel ni commercial, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées. Copier ou télécharger des fichiers musicaux à des fins de commercialisation ou pour tout autre but lucratif constitue ou pourrait constituer une violation du code de la propriété Intellectuelle. exclusion de garantie : dans la mesure permise par la loi, toute déclaration ou toute contrefaçon de droits d'auteurs ou de tous autres droits de propriété intellectuelle résultant de l'utilisation du produit dans des conditions autres que celles visées ci-dessus est exclue. Condensation : Si votre appareil et/ou un disque a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'il ait atteint la température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

4. Disques

Manipulez vos disques avec précaution. Prenez les disques avec les doigts sur le bord ou sur l'ouverture. Placez toujours le disque avec l'étiquette vers le haut (dans le cas d'un disque à une seule face). Utilisez toujours un chiffon souple pour nettoyer le disque si nécessaire, et essuyez du centre vers le bord. Placez toujours les disques dans leur emballage après leur lecture et conservez-les en position verticale. Placez toujours le disque correctement dans son logement. N'utilisez jamais d'atomiseurs de nettoyage, benzine, liquides à électricité statique ou d'autres types de solvants si la surface du disque est sale. Essuyez délicatement avec un chiffon souple et humide (uniquement de l'eau), n'essuyez jamais le disque avec un mouvement circulaire car les rayures circulaires peuvent facilement marquer et provoquer des parasites pendant la lecture.

5. Piles

Les piles utilisées dans cet appareil contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons de les déposer dans un lieu pouvant accepter ce type de déche.

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence. Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale. Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/ IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit. La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Attention : Les contrôles, les ajustements ou les procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peuvent provoquer une explosion avec émission de radiations dangereuses.

Table des matières

Précautions 2

Configuration

Caractéristiques des disques 2
Description 3
Télécommande 3

Branchements

Choix de la connexion 4

Fonctions Élémentaires

Lecture des disques 6
Recherche et saut de chapitre ou de plage 6
Utilisation de la fonction d'affichage 6
Utilisation du menu Disque et du menu Titres . . 6
Lecture répétée 6
Lecture lente 7

Fonctions Avancées

Réglage du rapport d'aspect hauteur-largeur de l'écran (EZ View) 7
Sélection de la langue d'écoute 7
Sélection de la langue des sous-titres 7
Sélection de l'angle de prise de vue à l'écran . . 7
Utilisation des repères. 7
Utilisation des fonctions avancées 8
Menu Clips pour MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ CD Audio 8
Modifier un Dossier 8
Lecture de MP3/WMA/CD Audio 8
Lecture de MPEG4 9
Lecture de fichiers multimédia avec la fonctionnalité USB Host (Hôte USB). 9
Lecture de CD image 10
Lecture de CD image pour JPEG HD (Seulement DVD-D530K/D530) 11

Fonctions karaoké (Seulement DVD-D530K/D360K)

Fonctions karaoké 11

Changement du Menu Configuration

Utilisation du menu de configuration 12
Configuration des options d'affichage 12
Configuration des options audio. 12
Configuration des options système 12
Configuration des options de langue 13
Configuration des options de sécurité 13
Configuration des options générales 13
Configuration des options d'assistance. 13

Fiche Technique

Problèmes et solutions 14
Spécifications 14

Configuration

Caractéristiques des disques

Excellente qualité sonore
Le système Dolby Digital mis au point par Dolby Laboratories, vous garantit une reproduction sonore de haute qualité.

Format écran
Vous permettant de choisir entre le format écran normal (4/3) ou bien le format grand écran (16/9).

Ralenti variable
Vous pouvez visionner une séquence importante en faisant varier la vitesse du ralenti.

Lecture 1080p (Seulement DVD-D530K/DVD-D530)
Ce lecture adapte les DVD standard à la lecture sur des téléviseur 1080p,

Contrôle parental (DVD)
Le contrôle parental permet aux utilisateurs de fixer le seuil au-delà duquel ils interdisent à leurs enfants de regarder des films de violence ou réservés aux adu.

Fonctions variées du menu affiché
Vous pouvez sélectionner la langue d'écoute et des sous-titres, ainsi que l'angle de vue que vous préférez pendant la lecture.

Balayage progressif
Le balayage progressif améliore l'image en doublant le nombre de lignes de balayage associé à l'affichage classique par balayage entrelacé.

EZ VIEW (Visionnement facile) (DVD)
La fonction Easy View permet de régler l'image en fonction du format de votre écran de télévision (16/9 ou 4/3).

Digital Photo Viewer (JPEG) (visionneur de photos numériques)
Grâce à ce visionneur, vous pouvez voir des images numériques sur votre téléviseur.

Répétition
Vous pouvez écouter une chanson ou visionner un film plusieurs fois par une simple pression sur la touche REPEAT.

MP3/WMA
Cet appareil peut lire des disques gravés à partir de fichiers MP3/WMA.

MPEG4
Cet appareil peut lire les fichiers avi enregistrés au format MPEG-4.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) (Seulement DVD-D530K/ DVD-D530)
HDMI diminue le bruit d'image en permettant un cheminement pur du signal vidéo/audio numérique entre le lecteur et votre TV.

Remarque
- Disques ne pouvant être lus avec ce lecteur.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
- La capacité de lecture peut dépendre des conditions d'enregistrement.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, DVD-RW (mode vidéo)
- Ce lecteur peut ne pas lire certains CD-R, CD-RW et DVD-R en raison du type de disque ou des conditions d'enregistrement.

PROTECTION CONTRE LA COPIE

Nombreux sont les disques DVD protéges contre la copie. Ainsi vous ne pouvez connecter votre lecteur DVD que directement à la télévision et non au magnétoscope. Si vous le connectez à un magnétoscope, vous n'obtiendrez que des images déformées par le système de protection Rovi Corporation.

Cet article incorpore une technologie de protection contre la copie, protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle de ROVI Corporation. Toute ingénierie inverse et tout désassemblage sont interdits.

SORTIES DE PROGRESSIVE SCAN (576p, 720p, 1080p)

"LES CONSOMMATEURS DOIVENT NOTER QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS À HAUT DÉFINITION NE SONT PAS TOTALEMENT COMPATIBLES AVEC CET APPAREIL ET QU'UNE ERREUR PEUT SURVENIR SUR L'IMAGE AVEC LE MODE 576, 720 OU 1080 BALAYAGE PROGRESSIF. IL EST RECOMMANDÉ À L'UTILISATEUR DE BASCULER LE MODE VERS 'DÉFINITION STANDARD'. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DES MODÈLES 576P, 720P ET 1080P DE NOTRE LECTEUR DVD, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE CENTRE DE SAMSUNG SERVICE CONSOMMATEURS."

Notation sur le dsque

	Code régional de lecture
PAL	Système de diffusion adopté au Royaume Uni, France, Allemagne, etc
DOLBY DIGITAL	Disque Dolby numérique
STEREO	Disque stéréo
DIGITAL SOUND	Disque audio numérique
MP3	Disque encodé en MP3

Code régional de lecture

Le lecteur DVD et les disques sont codés différemment selon les parties du monde. Il faut donc le code correspondant à chaque région pour un bon fonctionnement du lecteur. Si vous tentez de lire un disque DVD avec un code incorrect, le lecteur ne fonctionnera pas et un message d'erreur apparaîtra.
Les codes régionaux pour ce lecteur figurent sur la face arrière du lecteur.

DivX Certification

DivX, DivX Certified et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de DivX Networks, Inc. et font l'objet d'une licence.
"DivX certifié pour lire des vidéos DivX, y compris les contenus exclusifs."
est protégé par l'un ou plusieurs des brevets suivants aux États-Unis : 7,295,673 ; 7,460,668 ; 7,515,710 ; 7,519,274.

Description

Face avant

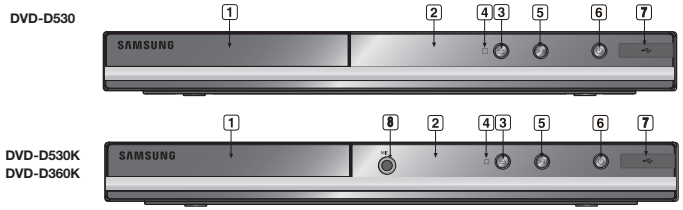

1. **Tiroir à disque**
   Permet de charger un disque.
2. **Afficheur**
   Il contient tous les indicateurs de fonctionnement.
3. **Touche OPEN/CLOSE (⏏)**
   Pour ouvrir ou fermer le tiroir à disque.
4. **Touche STOP (■)**
   Pour arrêter la lecture du disque.
5. **LECTURE/PAUSE (▶II)**
   Permet de lancer la lecture d'un disque ou de la mettre en pause.
6. **POWER ON/OFF (⏻)**
   Si vous activez/désactivez ceci, le lecteur sera respectivement activé/désactivé.
7. **Hôte USB**
   Permet de brancher un appareil photo numérique, un lecteur MP3, une carte mémoire Memory Stick, un lecteur de carte ou tout autre support de stockage amovible.
8. **MIC (Seulement DVD-D530K/D360K)**
   Branchez le micro pour pouvoir utiliser les fonctions karaoké.

Télécommande

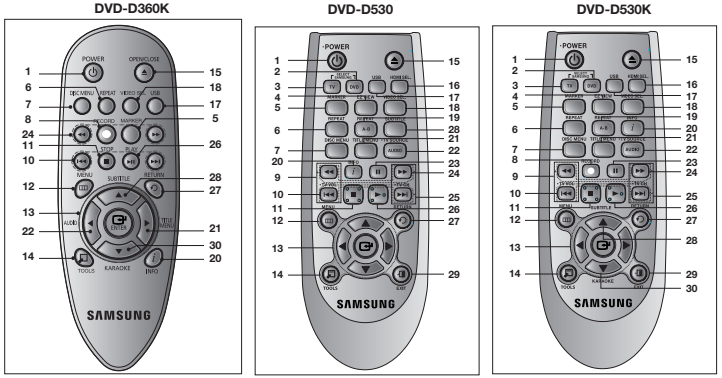

1. **Touche DVD POWER**
   Pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension.
2. **Touche DVD (Seulement DVD-D530K/D530)**
   Lorsque vous utilisez un lecteur DVD.
3. **Touche TV (Seulement DVD-D530K/D530)**
   Pour faire fonctionner votre téléviseur Samsung.
4. **Touche EZ VIEW (Seulement DVD-D530K/D530)**
   Le format d'image peut facilement être adapté au format de votre écran de télévision (16/9 ou 4/3).
5. **Touche MARKER**
6. **Touche REPEAT**
   Pour répéter un titre ou tous les titres.
7. **Touche DISC MENU**
   Affiche le menu disque.
8. **Touche RECORD (Seulement DVD-D530K/D360K)**
   À utiliser pour l'enregistrement du karaoké.
9. **Touches TV VOL (+, -) (Seulement DVD-D530K/D530)**
   Réglage du volume.
10. **Touches SKIP (⏮/⏭)**
    Utilisez pour sauter un titre, chapitre ou piste.
11. **Touche STOP (■)**
12. **Touche MENU**
    Pour afficher le menu des réglages du lecteur DVD.
13. **Touche ENTER/▲▼◄►**
    Déplacez la touche ENTER vers le haut/bas ou vers la gauche/droite pour choisir des options de menus.
14. **Touche TOOLS**
    Pour afficher le mode du disque courant. Permet d'afficher la bannière concernant les informations de lecture.
15. **Touche OPEN/CLOSE (⏏)**
    Pour ouvrir et fermer le tiroir à disque.
16. **Touche HDMI SEL.**
    (Seulement DVD-D530K/D530)
    Réglage de la résolution de sortie HDMI.
17. **Touche USB**
18. **Touche VIDEO SEL.**
    Changement du mode Video output (Sortie vidéo).
19. **Touche REPEAT A-B (Seulement DVD-D530K/D530)**
    Permet de répéter la lecture d'un disque d'un instant A à un instant B.
20. **Touche INFO**
    Vous pouvez également accéder à la fonction d'affichage
21. **Touche TITLE MENU**
    Affiche le menu de titre.
22. **Touche AUDIO/TV SOURCE**
    Appuyez sur cette touche pour modifier les options audio. Utilisezce bouton pour sélectionner une source TV disponible (mode TV).
23. **Touche PAUSE (II) (Seulement DVD-D530K/D530)**
    Pour suspendre la lecture.
24. **Touches SEARCH (◄◄/►►)**
    Permet une recherche avant ou arrière.
25. **Touches TV CH (∧, ∨) (Seulement DVD-D530K/D530)**
    Permet de sélectionner le canal.
26. **Touche PLAY (►)/(►II)**
    Pour commencer la lecture.
27. **Touche RETURN**
    Pour revenir au menu précédent.
28. **Touche SUBTITLE/ (▲)**
29. **Touche EXIT (Seulement DVD-D530K/D530)**
    Permet de quitter le menu affiche à l'écran.
30. **Touche KARAOKÉ (▼) (Seulement DVD-D530K/D360K)**
    Pour accéder au menu du karaoké (keycon, volume du micro, écho)

Branchements

Choix de la connexion

Cette page présente quelques exemples de connexions généralement utilisées pour raccorder le lecteur DVD au téléviseur ou à d'autres appareils.

Avant de connecter le lecteur DVD

- Avant de connecter ou de déconnecter les câbles, assurez-vous que le lecteur DVD, le télévi seur et les autres appareils sont bien débranchés de la prise secteur.
- Pour obtenir des informations supplémentaires relatives aux éléments ajoutés (un téléviseur, par exemple), reportez-vous aux modes d'emploi de ces éléments.

A. Raccordement à un téléviseur (CVBS Video)

- A l'aide des câbles vidéo/audio, raccordez les sorties **VIDEO (jaune)/AUDIO (rouge et blanche) OUT** ou 5.1 (rouge et blanche) (avant G-D) située sur le panneau arrière du lecteur DVD aux entrées **VIDEO (jaune)/AUDIO (rouge et blanche) IN** de votre téléviseur.
- Allumez le lecteur DVD et le téléviseur.
- Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal vidéo du lecteur DVD apparaisse à l'écran.

Remarque

- **Un bruit peut se faire entendre si le câble audio est trop proche du cordon d'alimentation.**
- Si vous souhaitez relier l'appareil à un amplificateur, reportez-vous à la rubrique Raccordement d'un amplificateur.
- Le nombre et l'implantation des prises peuvent varier en fonction de votre téléviseur. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de celui-ci pour plus de détails.
- Si votre téléviseur est équipé d'une entrée audio, raccordez-la à la sortie [AUDIO OUT] (prise blanche de gauche) du lecteur DVD.
- Si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton VIDEO SEL. lorsque le lecteur ne lit aucun disque ou qu'aucun disque n'est inséré, les options du mode Sortie vidéo s'affichent dans l'ordre suivant : (I-SCAN → P-SCAN).

B. Raccordement à un téléviseur (affichage entrelacé/ balayage progressif)

- À l'aide de câbles de composant vidéo, raccordez les prises **COMPONENT VIDEO OUT** situées à l'arrière du lecteur DVD aux prises **COMPONENT IN** de votre téléviseur.
- A l'aide des câbles audio, raccordez les sorties **AUDIO OUT (rouge et blanche)** ou 5.1 (rouge et blanche) (avant G-D) située sur le panneau arrière du lecteur DVD aux entrées **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre téléviseur. Allumez le lecteur DVD et le téléviseur.
- Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal de composant du lecteur DVD apparaisse à l'écran.
- Réglez la sortie Video Out sur **I-SCAN/P-SCAN** dans le menu Configuration de l'affichage. Vous pouvez utiliser la touche **VIDEO SEL.** pour changer le mode de "Video Output (sortie vidéo)".

Remarque

- Qu'est-ce que le balayage progressif ?
  Le balayage progressif se caractérise par deux fois plus de lignes que le mode de balayage entrelacé. Le mode Balayage progressif offre une meilleure qualité d'image.

C. Connexion à un téléviseur (prise DVI/HDMI) (Seulement DVD-D530K/ DVD-D530)

- À l'aide d'un câble HDMI-DVI/HDMI-HDMI, raccordez la prise **HDMI OUT** située à l'arrière du lecteur DVD à la prise **DVI/HDMI IN** de votre téléviseur.
- Si votre téléviseur est équipe de la prise DVI, à l'aide des câbles audio, raccordez les sorties **AUDIO OUT (rouge et blanche)** ou 5.1 (rouge et blanche) (avant G-D) située sur le panneau arrière du lecteur DVD aux entrées **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre téléviseur. Allumez le lecteur DVD et le téléviseur.
- Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal DVI/HDMI du lecteur DVD apparaisse à l'écran.

Spécifications Vidéo HDMI (Seulement DVD-D530K/DVD-D530)

Lorsque vous appuyez plusieurs fois sur le bouton **HDMI SEL.**, la résolution change dans l'ordre suivant : 480p/576p, 720p, 1080i et 1080p.
Le premier appui sur le touche HDMI SEL. permet d'afficher la résolution actuelle.
Le deuxième appui sur le touche HDMI SEL. permet de modifier la résolution de sortie HDMI.

- Il se peut que certaines résolutions de sortie HDMI ne soient pas disponibles sur votre TV.

- Référez-vous au manuel de l'utilisateur de votre TV.
- Si un câble HDMI ou HDMI-DVI est branché sur le téléviseur, la sortie du lecteur DVD bascule automatiquement sur HDMI/DVI au bout de 10 secondes.
- Si vous réglez la résolution de sortie HDMI 720p, 1080i ou 1080p, la sortie HDMI offre une meilleure qualité d'image.
- Si vous reliez le câble HDMI au téléviseur Samsung, vous pouvez facilement régler le lecteur DVD à l'aide de la télécommande du téléviseur (uniquement disponible sur les téléviseur Samsung prenant en charge la fonction Anynet+(HDMI-CEC)
- Vérifiez que le logo Anynet+ se trouve sur le téléviseur (si votre téléviseur comporte le logo Anynet+ c'est qu'il prend en charge la fonction Anynet+.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface) (Seulement DVD-D530K/DVD-D530)**
  HDMI est une interface qui permet une transmission numérique des données vidéo et audio par un seul connecteur. En utilisant HDMI, le lecteur DVD transmet un signal vidéo et audio numérique et affiche une image vive sur un téléviseur muni d'une prise HDMI.
- **Description de la connexion HDMI**
  Connecteur HDMI – les données vidéos non compressées et les données audio numériques (données LPCM par trames).
  - Bien que le lecteur utilise un câble HDMI, il n'émet qu'un signal numérique pur vers la TV.
  - Si la TV ne supporte pas HDCP (High-bandwidth Digital content protection), le bruit d'écran apparaît à l'écran.
- **Pourquoi Samsung utilise HDMI?**
  Les TV analogiques nécessitent un signal vidéo/audio analogique. Cependant, les données transmises à la TV lors de la lecture d'un DVD sont numériques. De ce fait, un convertisseur numérique vers analogique (sur le lecteur dvd) ou un convertisseur analogique vers numérique (sur la TV) est nécessaire. Pendant cette conversion, la qualité d'image se dégrade à cause du bruit ou de la perte du signal. DVI est une technologie plus avancée car elle ne nécessite aucune conversion N/A : c'est un signal numérique pur depuis le lecteur jusqu'à votre TV.
- **Qu'est-ce HDCP?**
  HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) est un système de protection contre la copie du contenu du DVD émis par DVI/HDMI. Il fournit un lien numérique sécurisé entre la source (PC, DVD, etc.) et le dispositif d'affichage (TV, projecteur, etc.). Le contenu est encrypté sur le dispositif source afin d'empêcher des copies non autorisées.

D. Connexion à un système audio (amplificateur deux canaux, amplificateur Dolby Digital, MPEG2)

- A l'aide des câbles audio, raccordez les sorties **AUDIO OUT (rouge et blanche)** ou 5.1 (rouge et blanche) (avant G-D) située sur le panneau arrière du lecteur DVD aux entrées **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre téléviseur. Si vous utilisez un câble coaxia, raccordez la sortie **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** située à l'arrière du lecteur DVD à l'entrée **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** de votre amplificateur.
- À l'aide du ou des câble(s) vidéo, raccordez les prises **VIDEO**, **COMPONENT** ou **HDMI OUT** situées à l'arrière du lecteur DVD à la prise **VIDEO**, **COMPONENT** ou **DVI IN** de votre téléviseur.
- Allumez le lecteur DVD, le téléviseur et l'amplificateur.
- Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée de l'amplificateur et choisissez **source externe** pour entendre le son transmis par le lecteur DVD. Pour régler l'entrée audio de l'amplificateur, reportez-vous au mode d'emploi de l'amplificateur.

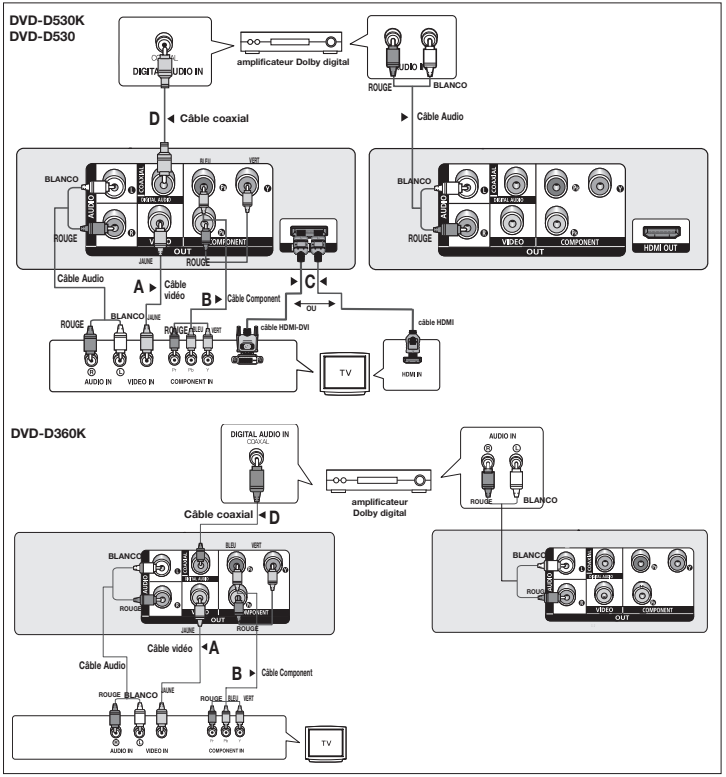

Lecture des disques

Avant lecture

- Allumez votre téléviseur et réglez-le sur l'entrée vidéo qui convient à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- Si vous avez branché le système audio externe, allumez votre système audio et réglez-le sur le bon canal d'entrée audio.

Dès que vous appuyez sur la touche DVD POWER, après branchement du lecteur, menu de sélection langue apparait sur écran : Pour choisir une langue, appuyez sur une touche ▲/▼, puis appuyez sur **ENTER**. (Cet écran s'affiche uniquement lorsque vous branchez le lecteur DVD pour la première fois.) Si vous ne définissez pas la langue dans l'écran de démarrage, les réglages peuvent changer à chaque mise sous ou hors tension de l'appareil. Veillez par conséquent à sélectionner la langue d'affichage souhaitée. Après validation, vous pouvez néanmoins la modifier en appuyant sur le bouton ►II situé en façade de l'appareil pendant plus de cinq secondes, aucun disque n'étant chargé. L'écran **SELECT MENU LANGUAGE (SELECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE)** réapparaît afin que vous puissiez activer la langue de votre choix.

Recherche et saut de chapitre ou de plage

Vous pouvez rechercher rapidement un chapitre ou une plage que vous appréciez pendant la lecture.

Recherche par chapitre ou plage

En cours de lecture, appuyez sur les touches **SEARCH** (◀◀ ou ▶▶) de cette dernière pendant plus d'une seconde.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
VCD	4X, 8X

Note
- La vitesse de lecture réelle peut être différente de la vitesse indiquée pour cette fonction.
- Aucun son n'est émis en mode Recherche (sauf si l'appareil lit un CD).

Saut des plages

Appuyez sur les touches **SKIP** (I◀◀ ou ▶▶I) pendant la lecture.

- Si vous appuyez sur SKIP (▶▶I) pendant la lecture d'un DVD, vous passerez au chapitre suivant. Si vous appuyez sur SKIP (I◀◀), vous retournerez au début du chapitre. En appuyant de nouveau sur la touche, vous passerez au début du chapitre précédent.
- Lors de la lecture d'un VCD, si vous appuyez sur SKIP (▶▶I), vous passerez à la plage suivante. Si vous appuyez sur SKIP (I◀◀), vous retournerez au début de la plage. Une nouvelle pression vous permettra d'avoir le début de la plage précédente.
- Lors de la lecture d'une plage d'un VCD dépassant 15 minutes, si vous appuyez sur la touche ▶▶I, le lecteur avance de 5 minutes. Si vous appuyez sur I◀◀, elle recule de 5 minutes.

Utilisation de la fonction d'affichage

Lecture d'un DVD/VCD/MPEG4

1. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **TOOLS** dela télécommande.
2. Servez-vous des boutons ▲/▼pour sélectionner l'élément souhaité.
3. Utilisez les boutons ◀/▶ pour effectuer le réglage souhaité.
4. Pour fermer l'écran, appuyez à nouveau sur la touche **TOOLS**.

Les fonctions disponibles lors de l'utilisation de la fonction d'affichage sont répertoriées dans le tableau ci-dessous:

	Permet de sélectionner le titre souhaité parmi plusieurs titres sur le disque. Par exemple si un DVD contient plus d'un film, chacun des films porte un titre d'identification.
	Le contenu de la plupart des disques DVD est divisé en chapitres qui vous permettent de repérer rapidement un passage particulier
	Permet la lecture du film à l'heure désirée. Pour cela, vous devez indiquer l'heure de début comme référence. La fonction de recherche temporelle n'est pas compatible avec certains disques.
	Indique la langue de la piste sonore du film.Dans l'exemple, la piste sonore en lecture en mode 5.1CH est en anglais. Un disque DVD peut comporter un maximum de huit pistes sonores.
	Indique la langue des sous-titres sur le disque.Vous pouvez choisir cette langue ou, si vous le préférez, désactiver la fonction des sous-titres.Un disque DVD peut comporter un maximum de 32 sous-titres.
	La fonction EZ View (Vue EG) permet de changer le format d'image en mode DVD.
	Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour activer la fonction Zoom.
	Pour accéder à la fonction Angle souhaitée. Certains DVD possèdent davantage de fonctions Angle.

Utilisation du menu Disque et du menu Titres

Lors de la lecture d'un disque DVD, appuyez sur la touche **DISC MENU/TITLE MENU** de la télé commande.

Remarque
- Le menu Disque/menu Titres peut ne pas être compatible avec certains disques.
- Vous pouvez également accéder au menu Disque par l'intermédiaire du bouton DISC MENU de la télécommande.
- Le menu Titres ne s'affiche que si le disque contient au moins deux titres.

Lecture répétée

Reprenez la lecture de la piste, du chapitre, du titre actuel ou d'une section (p. ex., A-B) ou encore du disque au complet.

Lecture en DVD/VCD

1. Pressez la touche **REPEAT**. Le menu répétition apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur les boutons **REPEAT** or ▲/▼ pour changer le mode la lecture. La répétition d'un DVD se fait par chapitre ou par titre tandis que celle.
   - Non
   - Title (Titre) : répète le titre en cours de lecture.
   - Chapter (Chapitre) : répète le chapitre en cours de lecture.
   - Repeat A-B (répétition A-B) (Seulement DVD-D360K).

Fonction A-B Repeat (Seulement DVD-D360K)

1. Pressez la touche REPEAT. Le menu répétition apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner REPEAT A-B, puis appuyez sur ENTER.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lecture répétée.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** à l'instant (B) où la lecture répétée doit s'arrêter.

Fonction A-B Repeat (Seulement DVD-D530K/DVD-D530)

1. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lecture répétée.
3. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** à l'instant (B) où la lecture répétée doit s'arrêter.

3. Pour repasser en lecture normale, appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** jusqu'à ce que l'afficheur indique Répétition : Non.

Remarque
- RÉPÉTITION A-B (A-B REPEAT) vous permet de définir un point (B) directement après avoir sélectionné le point (A).
- La lecture répétée peut ne pas s'appliquer sur certains disques.

Lecture lente

Cette option permet de revoir les scènes contenant du sport, de la danse, de la musique, etc., de façon à pouvoir les visualiser plus précisément.

Pendant la lecture d'un DVD

1. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **PAUSE (❚❚)/PLAY (▶II)**.
2. Appuyez sur la touche **SEARCH (◀◀/▶▶)** et maintenezle enfoncé pour choisir la vitesse de lecture (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/2 et ainsi de suite. Si vous souhaitez effectuer une lecture normale, appuyez sur la touche PLAY.

Fonctions avancées

Réglage du rapport d'aspect hauteur-largeur de l'écran (EZ View)

La lecture d'un DVD et choix du rapport d'aspect (DVD)

1. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **EZ VIEW/TOOLS** dela télécommande.
2. Appuyez sur les touches **EZ VIEW** ou ▲/▼ pour sélectionner le format de l'écran. Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▲/▼ ou ◀/▶ le format de l'écran change. Pour obtenir des illustrations des différents formats d'écran, ainsi que des listes de séquences de changement de format, consultez la colonne suivante.
3. Appuyez sur la touche **EXIT/RETURN** pour quitter le mode EZ View.

Connexion à un téléviseur 16:9

Les disques au rapport d'aspect 16:9
- ECRAN LARGE
- AJUSTEMENT À L'ÉCRAN
- ELARGISSEMENT

Les disques au rapport d'aspect 4:3
- Format Large
- AJUSTEMENT À L'ÉCRAN
- ELARGISSEMENT
- Ajustement Vertical

Connexion à un téléviseur 4:3

Les disques au rapport d'aspect 16:9
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- AJUSTEMENT À L'ÉCRAN
- ELARGISSEMENT

Les disques au rapport d'aspect 4:3
- Format Classique
- SCREEN FIT
- ELARGISSEMENT

Remarque
Dans le cas de certains disques, le comportement du rapport hauteur-largeur de l'écran pourrait différer de celui décrit ci-dessus.

Sélection de la langue d'écoute

Le bouton AUDIO vous permet de sélectionner rapidement et facilement la langue audio

Utilisation du bouton AUDIO (DVD/VCD/MPEG4)

1. Appuyez sur le bouton **AUDIO/** ◄. Pour changer la langue audio, appuyez sur la touche **AUDIO** ou ▲/▼.
   - Les langues audio sont représentées par des abréviations.
2. Pour que l'icône **AUDIO** disparaisse de l'écran, appuyez sur le bouton **EXIT/RETURN**.

Remarque
- Cette fonction varie en fonction des langues audio présentes sur le disque et peut ne pas fonctionner.
- Un DVD peut contenir jusqu'à 8 langues audio différentes.

Sélection de la langue des sous-titres

Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement un sous-titre avec le bouton SUBTITLE.

Utilisation du bouton SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Lors de la lecture, Appuyez sur le bouton **SUBTITLE (▲)**.
2. Appuyez sur la touche **SUBTITLE (▲)** ou ▲/▼ pour changer la langue. pour changer la langue. Chaque fois que vous appuyez sur la touch **SUBTITLE (▲)** (SOUS-TITRES) ou sur ▲/▼ la langue change.
3. Pour que l'icône **SUBTITLE** disparaisse de l'écran, appuyez sur le bouton **EXIT/RETURN.**

Remarque
- Les langues de sous titrage sont représentées par des abréviations.
- Selon les types de DVD, vous devrez modifier le sous-titre souhaité dans le Disc Menu (Menu disque). Appuyez sur le bouton DISC MENU.
- Cette fonction varie en fonction des sous-titres présents sur le disque et peut ne pas fonctionner avec tous les DVD.
- Un DVD peut contenir jusqu'à 32 langues de sous-titrage différentes.

Sélection de l'angle de prise de vue à l'écran

Lorsqu'un DVD contient plusieurs angles pour unescène donnée, vous pouvez utiliser la fonction ANGLE.

Utilisation de la fonction ANGLE (DVD)

Si le DVD contient plusieurs angles, ANGLE s'affiche à l'écran.

1. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **TOOLS** dela télécommande.
2. Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionnez l'icône . Lorsque l'Angle s'affiche à l'écran. Appuyez sur le boutons ◄/► la télécommande pour sélectionner l'angle souhaité.

Utilisation des repères

Cette fonction vous permet de marquer les sectionsd'un DVD à l'aide d'un signet pour les retrouver facilement ensuite.

Utilisation des repéres (DVD/VCD)

1. Appuyez sur le bouton **MARKER** de votre télécommande pendant la lecture.
2. Une fois que vous avez atteint la scène à marquer d'un signet, appuyez sur le boutons ◄/► ou ▲/▼ , puis appuyez sur **MARKER**. Vous pouvez marquer jusqu'à 12 scènes différentes à la fois.

Remarque
- Selon le disque, la fonction Signet peut ne pas être disponible.

Rappel d'une scène marquée

1. Appuyez sur le bouton **MARKER** de votre télécommande pendant la lecture.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► ou ▲/▼ pour sélectionner une scène marquée.
3. Appuyez sur **PLAY (►)** pour passer à la séquence marquée.

Effacement d'un signet

1. Appuyez sur le bouton **MARKER** de votre télécommande pendant la lecture.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► ou ▲/▼ pour sélectionner le numéro du signet à supprimer.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour supprimer un numéro de signet.

Utilisation des fonctions avancées

Utilisation de la fonction Zoom (DVD/VCD)

1. En mode lecture ou en mode pause, appuyez sur le bouton **TOOLS** de votre télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ sélectionnez l'icône . Appuyez sur **ENTER** pour effectuer un zoom avant de X1,X2,X3,X4.

Menu clips pour MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

Les CD Audio ou disques au format MP3/WMA/JPEG/MPEG4 contiennent des chansons individuelles et/ou des images qui peuvent être organiséesdans des dossiers comme indiqué ci-dessous. Vouspouvez les manipuler de la même façon que vousclassez des fichiers dans différents dossiers survotre ordinateur.

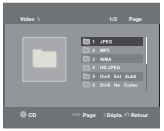

Pour accéder à ces dossiers et aux fichiers qu'ils contiennent, procédez comme suit :

1. Ouvrez le tiroir disque. Placez le disque dansle tiroir.
2. Fermez le tiroir. Le magasin se ferme et l'écran du menu du dossier par ent d'affiche (image de l'écran supérieure). Les dossiers parent contien nent tous les sous-dossiers ayant un contenu similaire : musique, vidéos, photos, etc.
3. Appuyez sur les touches ◄/► pour sélectionner le dossier parent de votre choix, puis appuyez sur **ENTER (**ENTRÉE). Un écran indiquant les sous-dossiers s'affiche. Les sous-dossiers contiennent tous les dossiers ayant un contenu similaire (musique, vidéos, photos, etc.) qui se trouvent dans le dossier parent.

Modifier un Dossier

Le dossier peut être sélectionné á la fois en mode Stop (Arrêt) et en mode Play (Lecture).

- **Pour sélectionner le dossier parent**
  Appuyez sur le bouton RETURN pour accéder au dossier parent, ou bien sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner ".." puis sur ENTER.
- **Pour sélectionner le dossier homologue**
  Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le dossier souhaité, puis appuyez sur ENTER.
- **Pour sélectionner le sous-dossier**
  Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le dossier souhaité, puis appuyez sur ENTER.

Lecture de MP3/WMA/CD Audio

1. Ouvrez le tiroir disque. Placez le disque dans le tiroir. Fermez le tiroir.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le menu Musique puis sur **ENTER**. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier musical puis appuyez sur ENTER pour commencer la lecture du fichier de la chanson.

Lecture répétée / aléatoire

Appuyez sur le bouton **REPEAT** pour modifier le mode de lecture. Il existe quatre modes : **Off**, **Track**, **Folder** et **Random**.
- Off (Non) (): Lecture normale
- Track (Plage) (): Permet de répéter le fichier musical actuel.
- Folder (Dossier) (): Permet de répéter les fichiers musicaux ayant la même extension dans le dossier actuel.
- Random(Aléatoire) (): Les fichiers musicaux ayant la même extension sont lus dans un ordre aléatoire.

Pour reprendre une lecture normale, appuyez sur le bouton **REPEAT** jusqu'à ce que Répétition : Non.

Fichier CD-R MP3/WMA

Lorsque vous enregistrez des fichiers MP3 ou WMAsur unCD-R, veuillez vous reporter à ce qui suit.
- **Vos fichiers MP3 ou WMA doivent être au format ISO 9660 ou JOLIET.**
  Les fichiers au format ISO 9660 et les fichiers MP3 ou WMA Joliet sont compatibles avec les systèmes DOS et Windows de Microsoft et avec le système Mac d'Apple. Ceci est le format le plus couramment utilisé.
- **Pour nommer vos fichiers MP3 ou WMA, ne dépassez pas 8 caractères et utilisez ".mp3, .wma" comme extension de fichier.**
  Format de nom général : "Titre.mp3" ou "Titre.wma". En composant votre titre, ne dépassez pas 8 caractères, n'utilisez pas d'espaces dans le nom ni de caractères spéciaux, dont : (../,\,=,+).
- **Utilisez un taux de transfert de décompression d'aumoins 128 Kbps pour enregistrer des fichiers MP3.**
  La qualité sonore des fichiers MP3 dépend essentiellement du taux de compression / décompression que vous choisissez. Pour obtenir un son CD audio, il faut un taux d'échantillonnage analogique / numérique (conversion au format MP3) d'au moins 128 Kbps et de 160 Kbps maximum. Cependant, des taux supérieurs, tels que 192 Kbps ou plus, ne produisent que rarement une meilleure qualité sonore.Inversement, des fichiers avec des taux de décompression inférieurs à 128 Kbps ne sont pas lus correctement.
- **Utilisez un taux de transfert de décompression d'aumoins 64 Kbps pour enregistrer des fichiers WMA.**
  La qualité sonore des fichiers WMAdépend essentiellement du taux de compression / décompression que vous choisissez.Pour obtenir un son CD audio, il faut un taux d'échantillonnage analogique / numérique (conversion au format WMA) d'au moins 64 Kps et de 192 Kps maximum. Inversement, des fichiers avec des taux de décompression inférieurs à 64 Kbps ou supérieurs à 192 Kps ne sont pas lus correctement.Le débit d'échantillonnage pris en charge pour les fichiers WMA est de >30 Khz.
- **N'essayez pas d'enregistrer des fichiers MP3 protégés par les droits d'auteur.**
  Certains fichiers "sécurisés" sont cryptés et protégés par code afin de les protéger des copies illégales. Ces types de fichiers sont les suivants : Windows Media (marque déposée de Microsoft Inc) et SDMI (marque déposée de The SDMI Foundation). Vous ne pouvez pas copier ces fichiers
- **Important:**
  Les recommandations ci-dessus ne garantissent pas que le lecteur DVD lira les enregistrements MP3 ni que le son sera de bonne qualité. Notez que certaines technologies et méthodes utilisées pour l'enregistrement de fichiers MP3 sur des CD-R ne permettent pas une lecture optimale de ces fichiers sur votre lecteur DVD (qualité sonore détériorée et dans certains cas le lecteur ne peut pas lire les fichiers).
- Ce lecteur peut lire jusqu'à fichiers et 500 dossiers par disque.

Lecture de MPEG4

Lecture de MPEG4

Les fichiers AVI permettent de stocker les données audio et vidéo. Seuls les fichiers au format AVI dotés d'une extension ".avi" peuvent être lus

1. Ouvrez le tiroir disque. Placez le disque dans le tiroir. Fermez le tiroir.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le menu Vidéos , puis sur **ENTER**. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier avi (DivX/XviD), puis appuyez sur **ENTER**. Appuyez sur les boutons ▲/▼ puis appuyez sur **ENTER**.

Lecture répétée & répétée A-B

1. Appuyez sur le bouton **REPEAT**, puis appuyez sur **REPEAT** ou ▲/▼ pour modifier le mode de lecture. Il existe 3 modes, Non, Folder (Répertoire) et Title (Titre).
   - Off (Non): Lecture normale
   - Title (Titre) : permet de répéter le titre en cours de lecture.
   - Folder (Répertoire) : Permet de répéter les fichiers AVI ayant la même extension dans le dos sier actuel.

Lecture répétée A-B (Seulement DVD-D360K)

1. Pressez la touche REPEAT. Le menu répétition apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner REPEAT A-B, puis appuyez sur ENTER.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lecture répétée.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** à l'instant (B) où la lecture répétée doit s'arrêter.

Lecture répétée A-B (Seulement DVD-D530K/D530)

1. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** dela télécommande
2. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lec ture répétée.
3. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** à l'instant (B) où la lecture répétée doit s'arrêter.

- Pour repasser en lecture normale, appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** jusqu'à ce que l'afficheur indique Répétition : Non.

Remarque

- RÉPÉTITION A-B (A-B REPEAT) vous permet de définir un point (B) directement après avoir sélectionné le point (A).

Description de la fonction MPEG4

Fonction	Description
Sauter (I◀◀ ou ▶▶I)	Pour passer à la piste suivante ou précédente, appuyez sur le bouton I◀◀ ou ▶▶I accède à la piste suivante ou revient à la piste précédente.
Recherche (◀◀ ou ▶▶)	Appuyez sur le bouton RECHERCHE (◀◀ ou ▶▶) pendant la lecture, puis appuyez à nouveau pour accélérer la vitesse de recherche. Permet d'accélérer la vitesse de recherche dans un fichier AVI. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
Lecture lente	Permet de ralentir la vitesse de recherche dans un fichier AVI. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
ZOOM	X1/X2/X3/X4/Normal dans l'ordre

- Selon le fichier MPEG4, ces fonctions peuvent ne pas fonctionner.

Fichier CD-R AVI

Ce lecteur permet de lire les fichiers vidéo compressés
suivants, contenus dans un fichier au format AVI :
- Contenus DivX 3.11
- Contenus DivX 4 (basés sur le profil simple MPEG4)
- Contenus DivX 5 (profil simple MPEG4 en plus d'autres caractéristiques comme des images bidirectionnelles. Les fonctions Qpel et GMC sont également prises en charge).
- Contenus compatibles XviD MPEG4.

DVD-RW & DVD+R

Format pris en charge pour les fichiers DivX :
- Format DivX de base DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Format du fichier : *.avi, *.div, *.divx.

Ce lecteur prend en charge toutes les résolutions jusqu'aux valeurs maximales ci-dessous.

DivX5
720 x 480 @30ips720 x 576 @25ips: Débit binaire maximum : 4Mbps

Les messages d'avertissement susceptibles de s'afficher lors dela tentative de lecture d'un fichier DivX/AVI sont les suivante :

1. No Authorization (Aucune autorisation)
   - Fichier généré avec un code d'enregistrement incorrect.
2. Unsupported Codec (Codec non pris en charge)
   - Les fichiers associés à certains types de codec ou certain versions (ex. MP4, AFS et autres codecs privés) ne sont pas pris en charge par ce lecteur.
3. Unsupported Resolution (Résolution non prise en charge)
   - Les fichier dont les résolution sont supérieures à celles prises en charge par le lecteur ne sont pas pris en charge.

Remarque

- Le modèle DVD-D530K/DVD-D530 est susceptible de prendre en charge une résolution maximale de @30/ 720 x 576 @25.
- Cet appareil prend en charge les CD-R/RW au format MPEG4 qui respectent le "format ISO9660".

Lecture de fichiers multimédia avec la fonctionnalité USB Host (Hôte USB)

Lisez vos fichiers photo, vidéo ou musicaux enregistrés surun lecteur MP3, une mémoire USB ou un caméscope numérique en audio haute qualité en connectant lepériphérique de stockage sur le port USB du lecteur DVD.

Utilisation de la fonctionnalité USB-HOST (HÔTE USB)

1. Connectez le périphérique USB sur le port USB situé à l'avant de l'appareil.
2. L'écran du menu USB s'affiche. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le menu, puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton▲/▼ pour sélectionner un fichier sur USB. Appuyez sur **ENTER** pour ouvrir le fichier.

Remarque

- Si vous appuyez sur le bouton USB de la télécommande, une fenêtre de sélection du périphérique USB s'affiche.
- L'affichage indique **"USB"**.
- Selon la taille du fichier et la durée du clip, il est possible que le périphérique USB prenne plus de temps à se charger que le support CD ou DVD
- L'écran USB MENU (MENU USB) apparaît sur l'écran du téléviseur et le fichier enregistré est lu.
- Si un disque est inséré dans l'appareil, appuyez sur le bouton DVD (DVD-D530K/D530) ou sur la touche (DVD-D360K) pour que le lecteur quitte le menu USB et charge le disque.

Retrait du périphérique USB en toute sécurité.

1. Appuyez sur la touche DVD (DVD-D530K/D530) ou sur la touche (DVD-D360K) pour revenir au mode du disque ou à l'écran principal.
2. Appuyez sur le bouton STOP (ARRÊT) (■).
3. Déconnectez le câble USB.

Saut avant/arrière

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton (I◀◀/▶▶I).

- Quand il y a plus d'un fichier, le fichier suivant est sélectionné lorsque vous appuyez sur le bouton ▶▶I.
- Quand il y a plus d'un fichier, le fichier précédent est sélectionné lorsque vous appuyez sur le bouton I◀◀.

Lecture rapide

Pour lire le disque à une vitesse plus élevée, appuyez sur **(◀◀/▶▶)** pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur l'un des deux boutons, la vitesse de lecture change de la façon suivante : 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Périphériques compatibles

1. Périphériques USB qui prennent en charge le stockage degrande capacité USB v.1.0. (appareils USB fonctionnant comme disque dur externe sur Windows (2000 et ultérieur)sans installation de pilote supplémentaire.
2. Lecteur MP3 : Lecteur MP3 type flash.
3. Appareil photo numérique : appareils prenant en charge le stockage de grande capacité USB v. 1.0.
   - Appareils fonctionnant comme disques durs externes sur Windows (2000 et ultérieur) sans installation de pilote supplémentaire.
4. USB Flash Drive : périphériques prenant en charge USB 2.0 ou USB 1.1.
   - La qualité de lecture peut varier lorsque vous connectez un périphérique USB 1.1.
5. Lecteur de cartes USB : lecteur de cartes USB à une fenteet lecteur de carte USB à plusieurs fentes.
   - Selon le fabricant, le lecteur de cartes USB pourra ne pas être pris en charge.
   - Si vous installez plusieurs dispositifs de mémoire sur un lecteur multicartes, des problèmes peuvent survenir.
6. Si vous utilisez un câble d'extension USB, le périphérique USB pourrait ne pas être reconnu.

- La fonction CBI (Control/Bulk/Interrupt) n'est pas prise en charge.
- Les appareils photo numériques qui utilisent le protocole PTP ou qui nécessitent l'installation de programmes supplémentaires pour la connexion à l'ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Les périphériques utilisant le système de fichiers NTFS ne sont pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT 16/32 (File Allocation Table) est pris en charge.)
- Certains lecteurs MP3, une fois connectés à ce lecteur, peuvent ne pas fonctionner selon la taille de secteur de leur système de fichiers.
- La fonction USB HOST(HÔTE USB) n'est pas pris en charge si le périphérique connecté utilise un programme spécifique au fabriquant pour transférer ses fichiers.
- Ne fonctionne pas avec les périphériques MTP (Media Transfer Protocol) dotés de la technologie Janus.
- La fonction USB HOST(HÔTE USB) de ce lecteur ne prend pas en charge tous les périphériques.
- L'hôte USB ne prend pas en charge les disques durs (HDD) USB.

Lecture de CD image

1. Sélectionnez le dossier souhaité.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier image dans le menu des séquences animées puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Remarque
- Appuyez sur le bouton ARRET pour revenir au menu des séquences animées.
- Lorsque vous lisez un CD Kodak Picture, le lecteur affiche directement la photo sans afficher le menu des séquences animées.

Rotation

- Appuyez sur les boutons **TOOLS** pour sélectionner Tourner, puis appuyez sur **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ◄/► pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▲ l'image s'inverse de haut en bas pour afficher une image miroir.
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▼ l'image s'inverse à droite pour afficher une image miroir.

Zoom

- Appuyez sur les boutons **TOOLS** pour sélectionner Zoom, puis appuyez sur **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ENTER pour agrandir l'image. Mode Zoom (Zoom) : X1-X2-X3-X4-X1.

Diaporama

- Appuyez sur le bouton Play (Lecture) lorsqu'unfichier jpeg est sélectionné pour passer en mode Plein écran et démarrer automatiquement le diaporama.

Remarque
- Selon la taille du fichier, le temps entre chaque image peut varier par rapport à celui que vous avez déterminé.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton, le diaporama se lance automatiquement et par défaut après 10 secondes.

Lecture de CD image pour JPEG HD (Seulement DVD-D530K/DVD-D530)

Connexion HDMI ou DVI obligatoire. La résolution doit être de 720p/1080i/1080p et JPEG HD doit être en mode HD.

1. Sélectionnez le dossier souhaité.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier image dans le menu clips puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Appuyez sur le bouton STOP (■) pour revenir au menu Clips.
   - Lors de la lecture d'un Picture CD Kodak, le lecteur affiche directement la photo et non le menu Clips.

- **Rotation**
  Appuyez sur les boutons **TOOLS** pour sélectionner Tourner, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
  Appuyez sur le bouton ◄/► pour faire pivoter l'écran de 90 degrés dans le sens horaire.
- **Sauter l'image**
  Appuyez sur le bouton I◀◀ or ▶▶I pour sélectionner l'image précédente ou suivante.
- **Zoom**
  Appuyez sur les boutons **TOOLS** pour sélectionner Zoom, puis appuyez sur **ENTER**.
  Appuyez sur le bouton ENTER pour agrandir l'image. Mode Zoom (Zoom) : X1-X2-X3-X4-X1.
- **Diaporama**

Appuyez sur le bouton PLAY (►) pour lancer la fonction SLIDE (Diaporama).
Appuyez à nouveau sur le bouton PAUSE (❚❚) à cet instant pour arrêter la fonction SLIDE (Diaporama). Appuyez sur la touche PLAY pour continuer le diaporama.

Remarque
- En fonction de la taille du fichier, le temps écoulé entre chaque image peut être différent de l'intervalle de temps défini.
- En fonction de la taille de l'image, celle-ci peut s'afficher avec des dimensions inférieures lors de l'affichage d'images en mode JPEG HD.
- Il est recommandé de définir "BD Wise" (BD Wise) sur "Off " (Arrêt) lors de la lecture d'un fichier d'image JPEG de taille supérieure à 720x480 pixels.

Lecture de fichiers MP3-JPEG

Vous pouvez lire un fichier JPEG en ajoutant de la musique en fond sonore.

1. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier MP3 dans le menu des mélodies, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Pour revenir au menu principal, appuyez sur les touches **RETURN** or **MENU**.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner un menu Photo, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier JPEG dans le menu des mélodies, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - La musique est lue dés le début.
3. Appuyez sur le bouton Stop (Arrêt) lorsque vous souhaitez arrêter la lecture.

Remarque
Les fichier MP3 et JPEG doivent se trouver sur le même disque.

Disques CD-R JPEG

- Seuls les fichiers avec une extension ".jpg" et ".JPG" peuvent être lus.
- Si le disque n'est pas finalise, le démarrage de la lecture sera plus lent et certains fichiers ne pourront pas être lus.
- Seuls les CD-R contenant des fichiers JPEG au format ISO 9660 ou au format Joliet peuvent être lus.
- Le nom du fichier JPEG ne doit pas contenir plus de 8 caractères, il ne doit pas inclure d'espaces ou de caractères spéciaux (. / = + par exemple).
- Seuls les disques multisession contenant des données enregistrées sur des pistes consécutives peuvent être lus. Si le disque multisession comporte un segment vide, la lecture se fait jusqu'à ce segment uniquement.
- Un maximum de 500 images peut être stocké sur un seul CD.
- Nous vous recommandons les CD Kodak Picture.
- Lors de la lecture d'un CD Kodak Picture, seuls les fichiers au format JPEG contenus dans le dossier images peuvent être lus.
- CD Kodak Picture : La lecture des fichiers JPEG du dossier images peut être lancée automatiquement.
- CD Konica Picture : Vous devez sélectionner les fichiers JPEG dans le menu pour visualiser une image.
- CD Fuji Picture : Vous devez sélectionner les fichiers JPEG dans le menu pour visualiser une image.
- CD QSS Picture : Cet appareil ne lit pas les CD QSS Picture.
- Si le disque comporte plus de 500 fichiers, seuls 500 fichiers JPEG seront lus.
- Si le disque comporte plus de 500 dossiers, seuls les fichiers JPEG de 500 dossiers seront lus.

Fonctions karaoké (Seulement DVD-D530K/ DVD-360K)

Fonctions karaoké

Séquence de fonctionnement

1. Connectez les terminaux de sortie audio mixée à la TV ou à l'amplificateur.
2. Branchez le micro sur Micro (microphone) et activez le score Karaoké. Lorsque le micro est branché et que le score Karaoké est activé, les fonctions karaoké sont disponibles.

Echo Karaoké/Volume du microphone/Touche contrôle (Contrôle du ton)

1. Lisez le disque Karaoké contenant les chansons que vous voulez.
   - Appuyez sur le bouton **KARAOKE (KARAOKÉ) (▼),** puis appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner **ECHO**, **VOL** ou **KEY**.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner l'élément souhaité.

Notation karaoké (Score)

Conditions d'affichage de la notation :

1. Le micro est branché et le score Karaoké est activé.
2. A la fin de chaque chapitre/titre du disque Karaoké.
   - Si le DVD de karaoké contient des informations sur la notation.
   - En cas de VCD, le périphérique ne peut pas différencier les disques Karaoké des films. La notation apparaît donc en permanence.
3. Le score Karaoké apparaît à la fin de chaque chapitre/titre pendant environ 6 secondes.

Enregistrement sonore du karaoké

1. Insérez le support de stockage USB dans la prise USB, puis raccordez la fiche du microphone au micro.
2. Pour débuter l'enregistrement du karaoké, choisissez un fichier VCD/DVD/SVCD, puis appuyez sur la touche RECORD.
3. Durant l'enregistrement, l'utilisateur peut l'annuler en appuyant sur les touches STOP et PAUSE uniquement.
4. Si l'utilisateur effectue une annulation, le résultat du fichier est enregistré.

Remarque
- Si un effet larsen se produit (sifflement ou hurlement) lorsque vous utilisez la fonction Karaoké, éloignez le micro des enceintes ou diminuez le volume du micro ou d'ampli.
- Les fonctions karaoké ne peuvent pas être activées lors de la lecture de disques aux formats MP3, WMA et LPCM.
- La sortie numérique ne fonctionne pas lorsque le MICRO est branché.
- Le son du MICRO n'est émis que par la sortie audio analogique
- Si le MICRO est connecté à la prise MIC (MICRO) située en façade, le mode audio 5.1 passera automatiquement en mode audio 2.0 ; à moins que le MICRO ne soit débranché, ce changement est inévitable.

Changement du menu configuration

Utilisation du menu de configuration

Le menu Configuration vous permet de personnaliser votre lecteur DVD en sélectionnant vos langues préférées et en réglant le niveau de censure parentale, il vous permet également de configurer le lecteur en fonction de type de l'écran de votre téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◄/► our sélectionner **PARAMÉTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Setup, puis appuyez sur ► ou **ENTER** pour accéder aux différentes fonctions.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ Puis appuyez sur ► ou **ENTER** pour accéder aux sous-fonctions.
4. Pour que l'écran disparaisse après la configuration, appuyez sur le bouton **RETURN**.

Configuration des options d'affichage

Les options d'affichage vous permettent de réglerles différentes fonctions vidéo du lecteur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◄/► our sélectionner **PARAMÉTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **AFFICHAGE**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons▲/▼ pour sélectionner l'élément souhait puis appuyez sur ► ou **ENTER.**

Configuration de la fonction BD Wise (Seulement DVD-D530K/D530)

Lorsque le lecteur est connecté à un téléviseur SAMSUNG prenant en charge "BD Wise" (BD Wise), vous bénéficiez d'une qualité d'image optimisée en réglant la fonction "BD Wise" (BD Wise) sur "On" (Marche).

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de votre télécommande. Appuyez sur les boutons ◄/► our sélectionner **PARAMÉTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **AFFICHAGE**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **BD WISE**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
   Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **OUI/NON**, puis appuyez sur **ENTER**.

Remarque

- **Cette option peut être modifiée à condition que la fonction BD Wise soit prise en charge par le téléviseur.**
- **Affichage en mode Balayage progressif Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour vérifier si celui-ci prend en charge le balayage progressif. Si tel est le cas, suivez les instructions du manuel d'utilisation du téléviseur relatives aux réglages du balayage progressif dans les menus du téléviseur.**
- **Si la sortie Vidéo n'est pas correctement réglée, l'écran peut être bloqué.**
- **Les résolutions disponibles pour les sorties HDMI varient selon la TV ou le projecteur connecté(e). Pour plus de détails, référez-vous au manuel de votre TV ou projecteur.**
- **Lorsque la résolution change pendant la lecture, quelques secondes peuvent s'écouler avant que l'image n'apparaisse.**
- **Vous obtiendrez une meilleure qualité d'image si vous réglez la résolution de sortie HDMI à 720p, 1080p ou 1080i.**
- **Il est recommandé de définir "BD Wise" (BD Wise) sur "Off " (Arrêt) lors de la lecture d'un fichier d'image JPEG de taille supérieure à 720x480 pixels.**

Configuration des options audio

Les options audio vous permettent de configurer le dispositif audio et les paramètres de son en fonction du système audio en cours d'utilisation.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◄/► our sélectionner **PARAMÉTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **AUDIO**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhait puis appuyez sur ► ou **ENTER**

Remarque

- Lors de la lecture d'un CD audio MPEG doté d'une sélection à train de bits, le câble coaxial peut ne pas avoir de sortie audio, selon le récepteur AV utilisé.
- Il n'y a pas de sortie audio analogique lorsque vous lisez un disque.
- Même si l'échantillonnage PCM est Non, quelques disques sortiront sous énchantillonnage par la sortie numérique.
  - Certains disques ne peuvent émettre un signal audio à sous échantillonnage que via les sorties numérique.

HDMI (Seulement DVD-D530K/D530)

- **Si votre TV n'est pas compatible avec des formats multicanaux non compressés (Dolby Digital,MPEG), vous devez paramétrer Audio sur PCM.**
- **Si votre TV n'est pas compatible avec le taux d'échantillonnage LPCM supérieur à 48kHz, vous devez choisir un taux d'échantillonnage PCM inférieur.**

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories."Dolby" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

Configuration des options système

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de votre télécommande. Appuyez sur les boutons ◄/► our sélectionner **PARAMÉTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **SYSTÉME**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons▲/▼ pour sélectionner l'élément souhait puis appuyez sur ► ou **ENTER.**

Configuration de la fonction Anynet+(HDMI-CEC) (Seulement DVD-D530K/DVD-D530)

Anynet+ est une fonction qui permet de faire fonctionner l'appareil à l'aide d'une télécommande pour téléviseur Samsung en reliant le lecteur DVD-D530K/DVD-D530 à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI (Uniquement disponible avec les téléviseurs Samsung prenant en charge la fonction Anynet+).

Sélectionnez Oui (Activer) lorsque vous reliez le DVD-D530K/DVD-D530 au téléviseur Samsung prenant encharge la fonction Anynet+.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de votre télécommande. Appuyez sur les boutons ◄/► our sélectionner **PARAMÉTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **SYSTÉME**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **ANYNET+(HDMI-CEC)**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
4. Sur votre lecteur DVD, réglez Anynet+ (HDMI-CEC) sur "Oui"(Activer) et appuyez sur le bouton **ENTER.**
5. Réglez la fonction Anynet+ sur votre téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)

Remarque
- Si vous appuyez sur le bouton **PLAY** (LECTURE) de l'appareil pendant que vous regardez la télévision, l'écran de lecture s'affiche sur le téléviseur.
- Si vous démarrez la lecture d'un DVD alors que le téléviseur est hors tension, ce dernier se met sous tension.
- Si vous mettez le téléviseur hors tension, le lecteur DVD s'éteint automatiquement.
- Si vous passez du HDMI à une autre source (Composite,Composant,... etc) sur le téléviseur pendant la lecture d'un DVD, la lecture du lecteur DVD s'arrête.

Configuration des options de langue

Si vous avez réglé préalablement les options menu lecteur, menu disque, audio et langue des sous-titres, elles apparaissent automatiquement à chaque fois que vous visionnez un film.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◄/► our sélectionner **PARAMÉTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **LANGUE**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton ► ou **ENTER**.

Remarque
- La langue est sélectionnée et l'écran revient au menu Configuration de la langue.
- Pour que le menu de configuration disparaisse, appuyez sur le bouton **MENU.**
- Si la langue sélectionnée n'est pas enregistrée sur le disque, la langue originale pré-enregistrée est sélectionnée.
- Sélectionnez "Originale", si vous souhaitez que la langue de la bande son par défaut soit la langue originale d'enregistrement du disque.
- Sélectionnez "Automatique" si vous souhaitez que la langue des sous-titres soit la même que la langue sélectionnée pour la langue audio.
- Certains disques peuvent ne pas contenir la langue que vous avez sélectionnée comme langue initiale. Dans ce cas, le disque utilise son paramètre linguistique d'origine.

Configuration des options de sécurité

Le contrôle parental fonctionne avec certains DVD sur lesquels le niveau de contrôle est enregistré. Cela vous permet de contrôler les DVD que votre famille regarde. Huit niveaux différents sont disponibles.

Configuration du niveau de contrôle et Changement du mot de passe

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◄/► our sélectionner **PARAMÉTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **SÉCURITÉ**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**. Composez un code secret.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **PARENTAL/MODIFIER MOT DE PASSE**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
4. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le Niveau de contrôle souhaité puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Ex) Configuration du **Tout Public**.
   - En exemple, si vous choisissez Tout Public, la lecture des disques de niveau 2 ou supérieur est impossible.
5. Composez un code secret. Lors du premier accès, entrez 0000. Entrez ensuite un nouveau mot de passe. Vous devez définir un mot de passe autre que 0000 pour activer la fonction de contrôle parental. Réintroduisez le nouveau mot de passe.

Niveaux de sécurité :
1. Tout Public
2. G (General Audiences) : tout public
3. PG (Parental guidance - accompagnement parental recommandé) : certaines images peuvent heurter la sensibilité des jeunes enfants.
4. PG 13 (Parental guidance - accompagnement parental recommandé) : certaines images peuvent heurter la sensibilité des jeunes enfants.
5. PGR (Parental Guidance Recommended -accompagnement parental conseillé) : pas nécessairement déconseillé aux enfants ; toutefois, la prudence et l'accompagnement des parents ou tuteurs sont re commandés.
6. R (Restricted - accès limité) : les mineurs de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
7. NC17 (NC-17) : interdit aux moins de 18 ans.
8. Adulte

Remarque
- Si vous avez oublié votre mot de passe, reportez-vous à la rubrique "Mot de passe oublié" dans le Guide de dépannage (Problèmes et solutions).

Configuration des options générales

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◄/► our sélectionner **PARAMÉTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **GÉNÉRAL**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons▲/▼ pour sélectionner l'élément souhait puis appuyez sur ► ou **ENTER.**

Configuration des options d'assistance

La fonction d'assistance vous permet de consulter les informations de votre lecteur de DVD, notamment le numéro de modèle, la version du logiciel, le numéro de série et le numéro de version situés à l'arrière de votre appareil.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◄/► our sélectionner **PARAMÉTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **ASSISTANCE**, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.
3. Sélectionner **INFORMATIONS SUR LE PRODUIT** puis appuyez sur ► ou **ENTER.**

Problèmes et solutions

Avant de demander une assistance auprès de votre revendeur ou d'un service après vente, veuillez vérifier les points suivants.

Problem	Action
L'écran est bloqué.	• Appuyez sur le bouton ►II pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque. Tous les réglages sont réinitialisés sur les valeurs usine.
Mot de passe oublié.	• Appuyez sur le bouton ►II pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque. Tous les réglages y compris le mot de passe sont réinitialisés sur les valeurs usine. Ne l'utilisez qu'en cas d'absolue nécessité.
Pas de sortie HDMI.	• Vérifiez la sortie vidéo et activez le mode HDMI. • Vérifiez la connexion entre le téléviseur et le lecteur DVD. • Vérifiez si le téléviseur est compatible au lecteur DVD 576p/720p/1080i/1080p.
Écran HDMII anormal.	• S'il y a un bruit de neige à l'écran, cela veut dire que le téléviseur n'est pas compatible au HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection).
Tremblement de l'image par HDMI	• Vérifiez que l'installation de votre téléviseur est correcte. • Le phénomène de tremblement de l'image peut se produire lorsque la fréquence de l'image passe de 50Hz à 60Hz pour une sortie 720P/1080i/1080p HDMI (Interface Multimédia Haute Défi nition). • Référez-vous au manuel de l'utilisateur de votre TV.

Spécifications

Général	**Alimentation**	AC110~240V, 50/60Hz
	Consommation électrique	Concernant l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit
	Poids	1.2 Kg
	Dimensions	360mm(W) X 207mm(D) X 42mm(H)
	Température de fonctionnement	+5ºC to +35ºC
	Humidité ambiante	10 % to 75 %
Sortie Vidéo	**Vidéo composite**	1.0 Vp-p (impédance de 75 Ω)
	Vidéo Composant	Y : 1,0 Vp-p (impédance de 75 Ω) Pr : 0,70 Vp-p (impédance de 75 Ω) Pb : 0,70 VVp-p (impédance de 75 Ω)
	HDMI (Seulement DVD-D530K/D530)	480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i
Sortie Audio	**Borne de sortie**	RCA Peritel
	Niveau de sortie maximum	2Vrms
	RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz ~ 20 kHz
	Sortie audio numérique	Coaxial (SPDIF)

Memo

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/latin
	Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	El Salvador	800-6225	www.samsung.com/latin
	Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	Panama	800-7267	www.samsung.com/latin
	Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
	Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	Colombia	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	Belgium	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	Czech Republic	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Denmark	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	Finland	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	France	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	Germany	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	Luxemburg	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	Norway	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	Poland	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Eire	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	Austria	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
CIS	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
	Belarus	810-800-500-55-500	
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
	Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	Australia	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	China	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	Hong Kong	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	India	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	Indonesia	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Japan	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	Thailand	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

DVD-D360K
DVD-D530
DVD-D530K

SAMSUNG

جهازشغيل ديفيدي

دليل المستخدم

صوّر الإمكانيات

شكرا لكم على شراء منتج سامسونج.

لاستلام أفضل الخدمة،

الر جاء تسجيل منتخكم في

www.samsung.com/global/register

العربية

AK68-02053A

الاحتياطات

١. الإعداد

- يُرجى الرجوع إلى ملصق التعريف الموجود بالجزء الخلفي من المشغل لمعرفة درجة الفولتية الصحيحة للتشغيل.
- قم بتركيب المشغل في صندوق مزود بفتحات تهوية كافية. (٧ إلى ١٠ سم) تجب عدم سد فتحات التهوية الخاصة بأي من المكونات للسماح بدوران الهواء.
- تجب عدم دفع درج الأقراص إلى الداخل يدويًا.
- يجب عدم تكدس المكونات.
- تأكد من إيقاف تشغيل جميع المكونات قبل تحريك المشغل.
- تأكد من إيقاف تشغيل المكونات الأخرى قبل توصيلها بهذا المشغل.
- تأكد من إخراج القرص وإيقاف تشغيل المشغل بعد الانتهاء من الاستخدام، ولا سيما إذا كنت تعتزم عدم استخدامه لفترة طويلة.
- يتم استخدام مقبس الطاقة الرئيسي كجهاز فصل ويجب أن يظاهرأفي أي وقت.

٢. لسلامتك

- يستخدم هذا المنتج شعاع الليزر. وقد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعدلات أو أداء الإجراءات غير تلك المبينة هنا إلى التعرض للإشعاع بسكل خطير.
- تجب عدم فتح الأغطية وإجراء عمليات الإصلاح بنفسك. اترك أعمال الصيانة لفنيين مؤهلين فقط.

٣. تنبية

- لم يتم تصميم المشغل ليتم استخدامه في أغي اغر اض صناعية ولكن لأغراض منزلية. هذا المنتج للاستخدام الشخصي فقط.
- يجب عدم تعرض الجهاز لقطرات الماء أو رذاذ الماء كما لا يجب أن يوضع عليه أشياء تحتوي على سوائل مثل آنية الزهور.
- يمكن أن تؤثر العوامل الخارجية كالبرق والكهرباء الساكنة على التشغيل الطبيعي لهذا المشغل. إذا واجهت هذه المشكلة، فقم بإيقاف تشغيل المشغل ثم أعد تشغيله بالضغط على الزر POWER، أو افصل سلك التيار الكهربي المتردد ثم أعد توصيله بمنفذ التيار الكهربي المتردد. سيعمل المغل على نحو طبيعي.
- في حالة حدوث تكاثف داخل المشغل نتيجة حدوث تغييرات شديدة في درجاتالحرارة، ربما لا يعمل المشغل في درنحو سليم. في حالة حدوث هذه المشكلة، اترك المشغل في درجة حرارة الغرفة حتى يصبح الجزء الداخلي من المشغل جافًا ومستعدًا للعمل.

٤. القرص

- يجب عدم تنظيف القرص باستخدام مواد الرش الخاصة بمسح التسجيلات أو البنزين أو سائل تخفيف الدهان أو غيرها من المذيبات المتطايرة الأخرى والتي قد تتسبب في حدوث تلف بسطح القرص.
- يجب عدم لمس سطح إشارات القرص. امسك القرص من إحدى الحواف والفتحة الموجودة بالمنتصف.
- امسح الأتربة برفق ولا تقم مطلقًا المسح مستخدمًا قطعة قماش ذهابًا وإيابًا فوق القرص.

٥. المعلومات البيئية

- تحتوي البطارية المستخدمة في هذا المنتج على مواد كيماوية ضارة بالبيئة.
- لذا، يُرجى التخلص من البطارتات بالطريقة الصحيحة، وفقًا للقوانين الفيدرالية والدولية والمحلية.

وحدة المنتج المرفقة بهذا الدليلمرخصة وفقًا لحقوق ملكية فكرية محددة لشركات أطراف أخرى. يقتصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري بواسطة العميل النهائي المنتفع من المحتويات المُرخصة. ولا توجد حقوق ممنوحة لاستخدام هذا الجهاز لأغراض تجارية. لا يغطي هذا الترخيص أي وحدة منتج أخرى بخلاف هذه الوحدة، وكذلك لا يشمل الترخيص أي وحدة منتج أو عملية غير مرخصة تطابق ISO/OUR 11172-3 أو ISO/OUR 13818-3 الترخيص فقط استخدم أم تباع مرفقة بوحدة المنتج الحالية. كذلك يغطي الترخيص فقط استخدام وحدة المنتج الحاليه لتشفير و/أو فك تشفير ملفات الصوت التي تتطابق مع ISO/OUR 11172-3 أو ISO/OUR 13818-3. لم يتم منح حقوق بموجب هذا الترخيص فيما يتعلق بميزات المنتج أو وظائفه التي لا تطابق ISO/OUR 11172-3 أو ISO/OUR 13818-3.

تنبيه : قد يؤدي استخدام أزرار التحكم أو إعدادات الضبط أو تنفيذ إجراءات بخلاف الواردة بهذا الدليل إلى التعرض للإشعاع الخطير.

جدول المحتويات

الاحتياطات ٢
الإعداد
ميزات عامة ٢
الوصف ٣
استكشاف وحدةالتحكم عن بُعد ٣
التوصيلات
اختيار إحدى التوصيلات ٤
الوظائف الأساسية
تشغيل القرص ٥
استخدام وظيفتي البحث والتخطي ٥
استخدام وظيفة العرض ٦
استخدام قائمتي العناوين والأقراص ٦
تكرار التشغيل ٦
التشغيل البطيء ٦
الوظائف التقدمة
ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض (EZ VIEW) ٦
تحديد لغة الصوت ٧
تحديد لغة الترجمة الصاحبة ٧
تغيير زاوية الكاميرا ٧
استخدام وظيفة العلامات ٧
استخدام وظيفة التكبير/التصغير ٧
قائمة القاطع ملفات MP3/WMA/MPEG4/JPEG/قرص الضغوط ٧
تحديد انجلد ٧
تشغيل صوت MP3/WMA/القرص المطغوط ٧
تشغيل MPEG4 ..... ٨
تشغيل ملفات الوسائط باستخدام ميزة مضيف USB ٩
تشغيل القرص الذي يتضمن صور ٩
تشغيل القرص الذي يتضمن صو JPEG-HD (DVD-D530K/DVD-D530) ١٠
وظائف كاروكي (DVD-D530K/DVD-D360K)
وظائف كاروكي ١٠
تغيير Setup Menu
استخدام Setup Menu ١١
ضبط خيارات العرض ١١
ضبط خيارات الصوت ١١
ضبط خيارات النظام ١١
ضبط ميزات اللغة ١٢
ضبط خيارات الحماية ١٢
ضبط خيارات العامة ١٢
ضبط خيارات الدعم ١٢
الرجع
استكشاف الأخطا وإصلاحها ١٣
لمواصفات ١٣

الإعداد

ميزات عامة

صوت ممتاز
تمنح تقنية Dolby Digital وهي تقنية تم تطويرها من قبل شركة Dolby Laboratories صوتًا فائق الوضوح.
الشاشة
يمكن عرض صور الشاشة العريضة (٩:١٦) والعادية على حد سواء.
الحركة البطيئة
يمكن عرض أحد المشاهد الهامة بالحركة البطئة.
تشغيل 1080p (DVD-D530K/DVD-D530)
يحول هذا المشغل أقراص DVD العادية على أجهزة تليفزيون تعمل بدقة 1080p.
تحكم الآباء (DVD)
تتيحوظيفة تحكم الأباء للمستخدمين ضبط المستوى اللازم لمنع الأطفل من مشاهدة الأفلام الضارة كتلك التي بها مشاهد عنف أو التي تتناول أحد الموضوعات الخاصة بالكبار وما إلى ذلك.
وظائف قائمة الشاشة المتعددة
يمكن اختيار العديد من بين اللغات (الترجمة المصاحبة/الصوت) وزوايا الشاشة أثناء الاستاع بمشاهدة الأفلام.
الاستعراض المتقدم
تعمل ميزة الاستعراض المتقدم على إنشاء صورة محسنة ذات خطوط استعراض ضعف خطوط الاستعراض الخاصة بصورة متداخلة تقليدية.
EZ VIEW (DVD)
يتيح العرض السهل ضبط الصورة بخيث تتناسب مع حجم شاشة ٩:١٦ أو ٣:٤).
عاارض الصور الفوتوغرافية الرقمية (JPEG)
تستطيع عرض صور فوتوغر افية رقمية على جهاز التليفزيون.
Repeat
يمكنك تكرار أغنية أو فيلم بمجرد الضغط على الزر REPEAT.
MP3/WMA
يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقر اص تم إنشاؤ ها من ملفات MP3/WMA.
MPEG4
يستطيع هذا الجهاز تشغيل الملفات ذات تنسيق MPEG4 داخل ملف AVI.
HDMI (واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح) (DVD-D530K/DVD-D530)
تعمل واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI على تقليل تشويش الصور من خلال السماح بوجود مسارة فيديو/صوت رقمية أكثر نقاءً من المشغل إلى التليفزيون.
النسخ من القرص المُدمَج
تتيح لك هذه الميزة نسخ ملفات الصوت من القرص إلى جهاز USB بتنسيق MP3. (الأقراص المدمجة الصو نية فقط (CD DA)).

ملاحظة

- الأقراص التي لا يمكن تشغيلها مع هذا المسغل.
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • CVD
- ربما تتوقف القدرة على التسغيل على ظروف التسجيل.
  - DVD-R أو DVD+R •
  - CD-RW •
  - أقراص DVD+RW أو DVD-RW (وضع V) •
- قد تتمكن الوحدة من شغيل بعض أقراص CD-R و CD-RW و DVD-R تسبب نوع القرص أو ظروف التسجيل.

الحمايةً من النسخ

يوجد العديد من أقراص DVD المزودة بشفرة للحماية من النسخ. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل مشغل أقراص DVD مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من أقراص DVD المحمية ضد النسخ.

يتضمن هذا البند تقنية حماية ضد النسخ وهي محمية بموجب حقوق البر اءات وحقوق الملكية الفكرية الأخرى بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حقوق شركة ROVI. يُمنع منعاً باتاً القيام بهندسة عكسية أو التفكيك

مخرجات الاستعراض المتقدم (576p)

"يتعين على المستلكين الانتباه إلى أنه ليست كل أجهزة التلفازذات در جة الوضوح العالية متوافقة تمامًا مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور عيوب مرئية في الصورة. في حالة ظهور مشكلات في صور الاستعراض المتقدم في الوضعين 576 يُوصى أن يقوم المستخدم بتبديل الوصلة إلى خرج "التعريف القياسي". إذا كانت لديك أية اسئلة تتعلق بتوافق جهاز التلفاز مع هذا الطراز من مشغل أقراص DVD 576p، يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بـ SAMSUNG."

علامات القرص

رمز منطقة التشغيل	
نظام بث PAL في الممكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وما إلى ذلك.	PAL
قرص دولبي الرقمي	DOLBY DIGITAL
قرص استريو	STEREO
قرص الصوت الرقمي	DIGITAL SOUND
قرص MP3	MP3

رقم المنطقر

يتم ترميز كل من أقراص ومشغل أقراص DVD حسب المنطقة. ولابد أن تتوافق رموز المناطق حتى يمكن تشغيل القرص. في حالة عدم توافق الرموز، لن يتم تشغيل القرص. ويمكن العثر على رمز المنطقة لهذا المشغل على اللوحة الخلفية.

عتماد DivX

تعدDivX و DiVX Certified والشعارات المرتبطة بها علامات تجارية لشركة DivXNetwork, Inc، ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

" برنامج DivX مرخص له تشغيل لقطات الفيديو من DivX، بما في لك المحتوى المتميز."

مغطي بواحدة أوأكثر من براءات الاختراع الأمريكية التالية :

7295673 : ، 7,460,668، 7,515,710، 7,519,274

الوصف

أزرار تحكم اللوحة الأمامية

DVD-D530



DVD-D360K
DVD-D530K



١. درج الأقراص
ضع القرص هنا.

٢. DISPLAY
اضغط على هذا الزر لفتحدرج الأقراص وإغلاقه.

٣. OPEN/CLOSE (⏏)
اضغط على هذا الزر لفتحدرج الأقراص وإغلاقه.

٤. STOP(■)
لإيقاف تشغيل القرص.

٥. PLAY/PAUSE (►II)
لبدء تشغيل القرص أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.

٦. POWER ON/OFF (⏻)
قم بالتشغل/إيقاف التشغيل وسيتم تشغيل/إيقاف تشغيل المشغل.

٧. مضيف USB
توصيل كاميرا الصور الثابتة الرقمية أو مشغل MP3 أو بطاقة الذاكرة أو قارئ البطاقة أو وحدات التخزين الأخرى القابلة للإزالة.

٨. MIC (DVD-D530K/DVD-D360K)
لتوصيل الميكروفون لتشغيل وظائف كاروكي.

استكشاف وحدةالتحكم عن بُعد

DVD-D530K

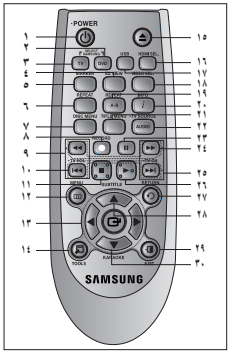

DVD-D530

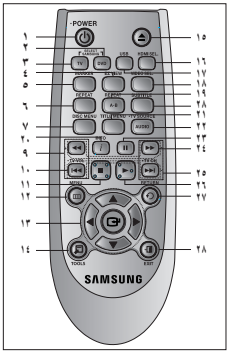

DVD-D360K

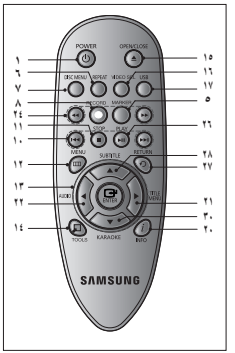

١. **الزر POWER لمشغل أقراص DVD**
لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
٢. **زر DVD (DVD-D530K/DVD-D530)**
اضغط على هذا الزر عند استخدام مشغل DVD.
٣. **زر TV (DVD-D530K/DVD-D530)**
اضغط على هذا الزر لتشغيل التلفاز.
٤. **زر EZ VIEW (DVD-D530K/DVD-D530)**
يمكن ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض بسهولة وفقًا لحجم شاشة التليفزيون (٩:١٦ أو ٣:٤).
٥. **زر العلامة (MARKER)**
٦. **زر REPEAT**
يتيح هذا الزر تكرار تشغيل عنوان أو فصل أو مادة مسجلة أو قرص.
٧. **زر DISC MENU**
لاظهار قائمة الاقراص
٨. **زر RECORD (DVD-D530K/DVD-D360K)**
تستخدم للسجيل بطر يقة كاريو كي
٩. **زر (-, +) TV VOL (الزيادة، التخفيض) (DVD-D530K/DVD-D530)**
التحكم في مستوى الصوت
١٠. **زرا SKIP (|◄◄/►►|)**
يستخدمان لتخطي العنوان الفصل أو الملدة المسجلة.
١١. **زر STOP (■)**
١٢. **زر MENU**
لإظهار قائمة مشغل أقراص DVD.
١٣. **أزرار/▼/▲/► ◄/ ENTER**
يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.
١٤. **زر TOOLS**
لعرض وضع القرص الحالي
يستخدم لعرض شريط معلومات التشغيل
١٥. **زر (▲) OPEN/CLOSE**
لفتح درج الأقراص وإغلاقه.
١٦. **زر .SEL HDMI (DVD-D530K/DVD-D530)**
لضبط دقة خرج HDMI.
١٧. **زر USB**
لتكبير صورة DVD.
١٨. **الزر .VIDEO SEL**
لتغيير وضع خرج الفيديو.
١٩. **زر A-B REPEAT (DVD-D530K/DVD-D530)**
٢٠. **زر INFO**
.كما يسمح لك أيضا باستخدام وظيفة العرض (Display).
٢١. **زر TITLE MENU**
لاظهار قائمة العناوين.
٢٢. **زر TV SOURCE/AUDIO**
استخدم هذا اللوصول إلى وظائف الصوت المتعددة الموجودة على القرص.انقر على هذا الزر لاختيار مصدر التلفاز المتاح (وضع التلفاز).
٢٣. **زر PAUSE(▮▮) (DVD-D530K/DVD-D530)**
إيقاف التشغيل المؤقت للقرص.
٢٤. **زرا SEARCH (◄◄/►►)**
يتيحان لك البحث إلى دلأمام/الخلف خلال القرص.
٢٥. **أزرار (▼ ،▲) TV CH (قناة التلفاز) (DVD-D530K/DVD-D530)**
تحديد القناة.
٢٦. **زر (►) PLAY/(►II)**
لبدء التشغيل.
٢٧. **زر RETURN**
للرجوع إلى قائمة سابقة.
٢٨. **زر (▲) SUBTITLE**
٢٩. **زر EXIT (خروج) (DVD-D530K/DVD-D530)**
للخروج من القائمة التي تظهر الى لشاشة.
٣٠. **زر KARAOKE (▼) (DVD-D530K/DVD-D360K)**
للوصول إلى قائمة كاريوكي.(echo، mic vol، keycon)

التوصيلات

اختيار إحدى التوصيلات

تعرض التالية توصيلات شائعة الاستخدام لتوصيل مشغل اقراص DVD بجهاز التلفاز و المكونات الأخرى.

قبل توصيل مشغل DVD
- تأكد دائمًا من إيقاف تشغل أقراص DVD والتلفاز والمكونات الأخرى قبل توصيل أي كابلات أو فصلها.
- يرجى الرجوع إلى دلل المستخدم للمكونات الإضا فية التي تقوم بتوصيلها للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول تلك المكونات الخاصة.

A. التوصيل بجهز تيافاز (للفيديو)

١. باستخدام كابلات الصوت/الفيديو،قم بتوصيل طر في التوصيل **VIDEO (الأصفر)/AUDIO OUT (الأبيض والأحمر)** بالجز ء الخلفي من مشغل أوأقراص 5.1 (القناة 5.1CH و الأبيض) الخاص أقراص DVD بطرفي توصيل **VIDEO (الأصفر)/AUDIO IN (الأبيض والأحمر)** بجهاز التلفاز.
٢. قم بتشغيل مشغل أقراص DVD و التلفاز.
٣. اضغط على محدد الدخل بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتليفزيون حتى تظهر إشارة الفيديو الصادرة من مشغل DVD على شاشة التليفزيون.

ملاحظة
- قد يحدث تشويش إذا كان كابل الصوت شديد القرب من كابل التيار الكهربي.
- إذا أردت التوصيل بمضخم صوت ، فيُر جى إلر جوع إلى صفحة توصيل مضخم الصوت.
- يختلف عند أطراف التوصيل وصيل وموضعها حسب جهاز التلفاز. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالتلفاز.
- في حالة وجود طرف توصيل دخل صوت واحد بجهاز التلفاز، قم بتوصيله بطرف توصيل [AUDIO OUT] [الأيسر] (الأبيض) الموجود بمشغل أقراص DVD.
- في حالة الضغط علىزر .VIDEO SEL عندما يكون مشغل DVD في وضع التوقف أو في حالة عدم إدخال أي قرص ، يتغير الوضع خرج الفيديو بالتسلسل التالي : (I-SCAN ← P-SCAN).

B. التوصيل بجهاز تلفاز (تداخل/متقدم)

١. باستخدام كابلات فيديو المكون ، قم بتوصيل طرف توصيل **COMPONENT VIDEO OUT** الموجود بالجز ء الخلفي لمشغل أقراص DVD بطرف توصيل **COMPONENT IN** بجهاز التلفاز.
٢. باستخدام كابلات الصوت ، قم بتوصيل طر في التوصيل **AUDIO OUT (الأبيض والأحمر)** بالجز ء الخلفي من مشغل أوأقراص 5.1 (القناة 5.1CH و الأبيض) الخاص أقراص DVD بطرفي توصيل **AUDIO IN (الأبيض والأحمر)** بجهاز التلفاز. قم بتشغيل مشغل أقراص DVD و التلفاز.
٣. اضبط خرج الفيديو على **P-SCAN/I-SCAN** في قائمة Display Setup يمكناستخدامالزر **.VIDEO SEL** في تغيير وضع خرج الفيديو.

ملاحظة
- ما هو "الاستعراض المتقدم" .
يتميز الاستعراض المتقدم بأنه يتضمن خطوط استعراض ضعف خطوط الاستعراضالخاصة بطريقة خرج التداخل. يمكن أن تمنحك طريقة الاستعراض المتقدم جودة صورة أوضح وأفضل.

C. التوصيل بالتليفزيون باستخدام مقبس HDMI/DVI (DVD-D530K/DVD-D530)

١. باستخدام كابل HDMI-HDMI/HDMI-DVI ، قم بتوصيل طرف توصيل **HDMI OUT** الموجود بالجز ء الخلفي لمشغل أقراص DVD بطرف توصيل **HDMI/DVI IN** بجهاز التلفازيون.
٢. باستخدام كابلات الصوت ، قم بتوصيل طر في التوصيل **AUDIO OUT (الأبيض والأحمر)** بالجز ء الخلفي من مشغل أوأقراص 5.1 (القناة 5.1CH و الأبيض) الخاص أقراص DVD بطرفي توصيل **AUDIO IN (الأبيض والأحمر)** بجهاز التلفازيون. قم بتشغيل مشغل أقراص DVD و التلفاز.
٣. اضغط على محدد الدخل بوحدة التكم عن بعد الخاصة بالتليفزيون حتى تظهر إشارة HDMI/DVI الصادرة من مشغل DVD على شاشة التليفزيون.

مواصفات HDMI VIDEO (DVD-D530K/DVD-D530)

عند الضغط على الزر .**HDMI SEL** يتم تحديد 576p ، 720p ، 1080i و 1080p بالترتيب.
يؤدي الضغط على الزر .**HDMI SEL** لأول مرة إلى ظهور الدقة الحالية
أما من خلال الضغط عليه للمرة الثانية ، يمكن تغيير دقة خرج HDMI.
- قد لا تعمل دقات خرج HDMI مُعينة ، وذلك حسب التليفزيون المتوفر لديك.
- يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالتليفزيون.
- في حالة توصيل كابل HDMI أو HDMI-DVI بالتلفيون ، يتم ضبط خرج مشغل DVD على HDMI/DVI في غضون ١٠ ثوان.
- في حالة ضبط دقة خرج HDMI على 720p ، 1080i أو 1080p ، يوفر خرج HDMI جودة أفضل للصورة.
- في حالة توصيل كابل HDMI بين تلفاز سامسونج، تستطيع ذشغيل مشغل DVD بسهولة باستخدام و حدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز (يتوافر هذا فقط مع تلفاز سامسونج الدي يدعم وظيفة (HDMI-CEC)+Anynet).
- يرجى التحقق من وجودشعار Anynet (في حالة وجود شعار Anynet ، فهذا يعني أ الجهاز يدعم وظيفة+Anynet).

- **HDMI (واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح) (DVD-D530K/DVD-D530)**
HDMI عبارة عن واجهة تسمح بالنقل الرقمي لبيانات الفيديو و الصوت باستخدام موصل واحد فقط .
من خلال استخدام HDMI ينقل مشغل DVD إشارة ضوت وفيديو رقمية ويعرض صورة زاهية على التليفزيون المزود بمقبس دخل HDMI.
- **وصف وصلة HDMI**
موصل HDMI - كلاهما عبرة عن بيانات صوت رقمية وبيانات فيديو غير مضغوطة (LPCM أو بيانات تدفق وحدات البت).
- إشارة رقمية نقية فقط إلى التليفزيون على الرغم من أن المشغل يستخدم كابل HDMI ، يُخرج المشغل.
- وإذا كان التليفزيون لا يدعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق) ، يظهر تشويش أبيض للون على الشاشة.
- **لماذا تستخدم شركة Samsung تقنية HDMI**
الر غم من ذلك، فعند تشغيل أحد أقراص DVD ، فإن البيانات التي يتم تتطلب أجهزة التليفزيون التناظرية إشارة فيديو/صوت تناظرية. وعلى نقاها إلاّ التليفزيون تكون بيانات رقمية . ومن ثم يتعين استخدام محول رقمي إلى تناظري (في مشغل DVD) أو محول تناظري إلى رقمي

(في التليفزيون). أثنا ء عملية التحويل تتردى جودة الصورة بسبب التشويش وفقدان الإشارة. تعد تقنية DVI هي الأفضل حيث إنها لا تتطلب تحويل رقمي/تناظري وتنقل إشارة رقمية من المشغل إلى التليفزيون.

▪ **ما المقصود بـ HDMI**

إن HDCP (حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق) عبارة عن نظام يستخدم لحماية محتويات DVD التي يتم إخر اجها عبر DVI بحيث لا يتم نسخها. ويوفر هذا النظام اتصالا رقمياً آمنًا بين مصر فيديو(الكمبيوتر أو DVD وما إلى ذلك) وجهاز العرض (التليفزيون وآلة العرض وما إلى ذلك). ويتم تشفير المحتوى في الجهاز المصر لمنع إنشاء نسخ غير مرخصة.

D. التوصيل بنظم صوت (مضخم صوت ثنائي القنوات/مضخم القنوات Dolby Digital أو MPEG2)

١. باستخدام كابلات الصوت ، قم بتوصيل طر في التوصيل **AUDIO OUT (الأبيض والأحمر)** بالجزء الخلفي من مشغل أوأقراص 5.1 (القناة 5.1CH و الأبيض) الخاص أقراص DVD بطرفي توصيل **AUDIO IN (الأبيض والأحمر)** بمضخم الصوت. قم بتشغيل مشغل أقراص DVD و التلفاز. إذا كنت تستخدم كابلأذا محورين ، فقم بتوصيل طرف توصيل **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** الموجود بالجزء الخافي لمشغل أقراص DVD بطرف توصيل **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** لمضخم الصوت.

٢. باستخدام كابل (كابلات) إشارات الفيديو، قم بتوصيل أطراف التوصيل **VIDEO** أو **COMPONENT OUT** بالجز ء الخلفي من لمشغل أقراص DVD بطرف توصيل **VIDEO** أو **COMPONENT IN** بجهاز التلفاز.

٣. قم بتشغيل مشغل أقراص DVD و التلفاز ومضخم الصوت.

٤. اضغط على زرتحديد الدخل الدخاص بمضخم الصوت لتحديد **الدخل الخارجي** لسما ع الصوت من مشغل DVD.

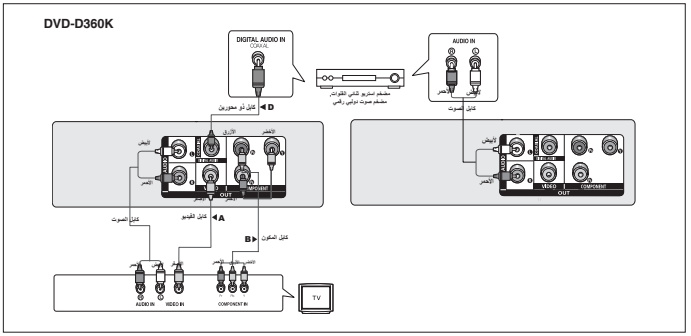

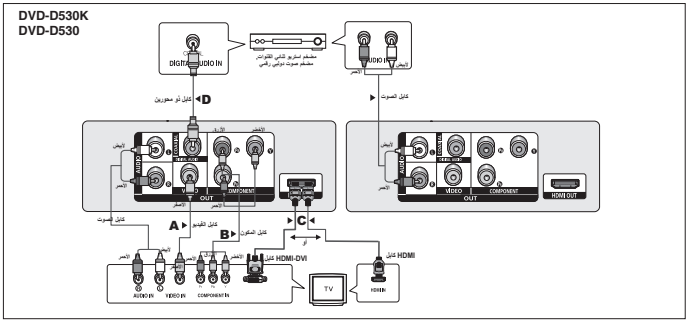

الوظائف الأساسية

تشغيل القرص

قبل التشغيل

- بتشغيل جهاز التلفاز و اضبطه على دخل الفيديو الصحيح بالضغطعلى الزر TV/VIDEO بو حدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفاز.

- في حالة تو صيل نظام ضروت خارجي، قم بتشغيل نظام الصوت و اضبطه علىدخل الصوت الصحيح.

بعد تو صيل المشغل، تظهر هذه الشاشة في المرة الأو لى التي تضغط فيها على الزر **POWER** الحاص بمشغل أقر اص DVD. إذا أردت اختيار علىزر ▲/▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**. (تظهر هذه الشا شة فقط عند إحدى اللغات ،فاضغط توصيل المشغللمر ة الأولى.) إذا لم يتم ضبط شاشة بدء التشغيل، فقد تتغير الإعدادات حينما تقو م بالتشغيل إذا لم يتم ضبط شاشة بدء السبب، تأكد من اختيار الغة المر اد استخد امها بمجرد اختياراحدى لغات القائمة، يمكنكتغيير هابالضغطعلىالزر ►II بالالو حة الأمامية للوحدة لمدة تزيد عن ه ثوانمع جود القرص في الوحدة. ثم، يظهرإطار **SELECT MENU LANGUAGE** مرة أخرى حيث يمكنك إعادة تعين اللغة المفضلة إليك.

استحدام وظيفتي البحث والتخطي

أثناءالتشغيلعكنك البحث بسر عة خلا ل فصل أو ما د ة مسجلة و ا ستخر ا م و ظيفة ا لتخطي للا بتقا ل إلى ا لتحد يد التا لي

ا لبحث جلالأو مادة مسجلة

ا لبحث جلالأو مادة مسجلة SEARCH (►► أو ◄◄) بوحرةالتحكمعن بعد

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
VCD	4X, 8X

ملاحظة

- قد تخيلف السرعةاكبيبة فيهذهالو ظيفةعن سرعة التشغيل الفعلية.
-لايصدرأي صوتأثناءوضعالبحث.(باستثناء الأقر الغعلية.

تخطيالوادالسجلة

أثناءد تشغيل،اضغطعلى لزر SKIP (►►I أو I◄◄)

- عند تشغيل قر صن DVD ، إذاقمت نا لضغط عاى لزر SKIP (►►I) فسينتقلإلىالفصلإلىالفصل لتا لي.في حالة نالضغطعاى لزرSKIP (I◄◄) ينتقل إلى الفصل.تودي ضغطة أخر ىعليه إلىانتقا لهإلى بداية فصل سا بق.

- عند تشغيل قرص VCD ط،إذا ضغطت عاى لزر SKIP (►►I) ،فسينتقل إلى الادة السجلة الية.قيحالةالضغطعلى لزر SKIP (I◄◄) ،ينتقلإلىبدايةالادةالسجلة.تودي ضغطةأخرى عليهإلىانتقا له إلى بداية ماد ة مسجلة سابقة.

- إذاحتاوزت مدةالادةالادةدقيقةعند تشغيلقرص VCD وقمت نالضغطعلىالزر (►►I) ، فسينتقلإلىالأمام.عقداره دقائق. إذاضغطتعلىالزر (I◄◄) فسينتقل إل إلى الخلف.عقداردقائق.

استخدام وظيفة العرض

عند تشغيل قرص DVD/VCD/MPEG4

١. أثناء لتغيل، ضغط على الزر **TOOLS** بوحدة التحكم عن بعد.
٢. اضغطعلىزر ▼/▲ لتحد يدالعنصرالطلوب.
٣. اضغط علزر ►/◄ لاحرإلإعد
٤. لإخفاء الشاشة، اضغط على الز **TOOLS** مرة أخرى.

تظهر الوظائف عند استخدام وظيفة العرض (Display) في الجدول أدناه

	للوصول إلىالعنوان المطلوب في حالة وجود أكثر من عنوان. على القرص. على سبيل المثال، فيحالة وحود أكترمن فيلم على قرص DVD، يتم التعرف على كل فيلم.
	يتم تسجيل معظم أقراص DVD في فصول حتى يمكنك العثور على مقطع محدد (تنبه المواد المسجلة على قرص صوت مضغوط).
	لإتاحة تشغيل الفيلم من الوقت المطلوب. يجب إدخال وقت البدء كمرجع. لاتعمل وظيفة البحث عن الوقت مع بعض الأقراص.
	للإشارة إلى لغة المادة الصوتية المسجلة للفيلم. في المثال، يتم تشغيل المادة الصوتية المسجلة فى صوت English 5.1CH. عيمكن أن يحتوي اقرص DVD على ما يصل إلى تمان مواد صوتية مسجلة مختلفة.
	للإشارة إلى لغات الترجمة المصاحبة المتو فرة على القرص .ستتمكن من اختيار لغات الترجمة المصاحبة أو إيقاف تشغيلها من الشاشة، إذا كنت تفضل ذلك.يمكن أن يحتوي قرص DVD على ما يصل إلى ٣٢ ترجمة مصا حبة مختلفة.
	تستخدمالوظيفةEZ View(عرضEZ)لغييرنسبةالعر ضإلىالارجيالقرصDVD
	اضغط على الزر ENTER لتنشيط و ظيفة Zoom (التكبير).
	للوصولإلىوظيفة Angle المطلوبة. بعضأقراصDVD يماوظائفـزاويةأكثربكثيرمماقي أيةصورة.

استحدام قائمتي العناوين والأقراص

١. أثناء تشغيل قرص DVD، اضغط على لزر **TITLE MENU/DISC MENU** بوحدة التحكم عن بُعد.

ملاحظة
- قد لا تعمل وظيفة Title Menu/Disc menu وفقًا للقرص.
- كذلك، يمكنك استخدام قائمة الأقراص، باستخدم الزر MENU DISC بوحدة التحكم عن بُعد.
- سيتم عرض وظيفة Title Menu فقط في حالة وخود عنوانين على الأقل على القرص.

تكرار التشغيل

تسيتع تكرار تشغيل المادة المسجلة أو الفصل أوالعنو ان الحالي أو قسم مختار (A-B)أو القرص بأكمله.

عند تشغيل قرص DVD/VCD

١. اضغط على الزر **REPEAT** بوحدة التحكم عن بُعد. فتظهر شاشة التكرار
٢. اضبط على الزرين **REPEAT** أو ▼/▲ لتغيير وضع التشغيل. يكرر قرص DVD التشغيل حسب الفصل أو العنوان.
- إيقاف التشغيل
- Title (العنوان) : لتكرار العنوان الحاري تشغيلة.
- Chapter (باب) : لتكرار الفصل الحاري تشغيلة.
- REPEAT A-B (تكرار A-B) (DVD-D360K)

استخدام وظيفة Repeat A-B (DVD-D360K)

١. أثناء لتغيل، ضغط على الزر **REPEAT A-B** بوحدة التحكم عن بعد.
٢. استخدم الزرين ▼/▲ لتحديد **REPEAT A-B** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**
٣. اضغط على لزر **ENTER** عند الموضع المطلوب بدء تكرار التشغيل عنده (A).
٤. اضغط على لزر **ENTER** عند الموضع المطلوب إيقاف تكرار التشغيل عنده (B).

استخدام وظيفة Repeat A-B (DVD-D530K/DVD-D530)

١. أثناء لتغيل، ضغط على الزر **REPEAT A-B** بوحدة التحكم عن بعد.
٢. اضغط على لزر **REPEAT A-B** عند الموضع المطلوب بدء تكرار التشغيل عنده (A).
٣. اضغط على لزر **REPEAT A-B** عند الموضع المطلوب إيقاف تكرار التشغيل عنده (B).
٣. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على الزر **REPEAT A-B** الشاشة ر: سالة تكرار إيقاف تشغيل (Repeat: Off).

ملاحظة
- لا تسمح وظيفة AB REPEAT لك بضبط النقطة (B) حتى انقضاء ٥ ثوانٍ على الأقل من التشغيل بعد ضبط النقطة (A).
- حسب القرص، ربما لا تعمل وظيفة Repeat.

التشغيل البطيء

تتيح لك هزه الميزة التكرار البطيئ للمشاهد المحتوية على لقطات ر ياضية والحركة والأدواتالمو سيقية التي تعمل وغيرها بحيث يمكنك دراستهاعن قرب.

عند تشغيل قرص DVD

١. أثناء التشغيل ،اضغط على الزر **PAUSE/PLAY(►II)** (II) .
٢. .اضغط على الزر **SEARCH** (◄◄/►►)لاختيار سرعة التشغيل بين ٢/١ و ٤/١ و ٨/١ و ١٦/١و ٢/١ للسرعات العادية أثناء الوضع PAUSE.
إذا أردت التشغيل العادي ، اضغط على زر PLAY (تشغيل).

الوظائف المتقدمة

ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض (EZ View)

للتشغيل باستخدام نسبة الارتفاع إلى العرض (DVD)

١. اضغط على الزر **EZ VIEW/TOOLS** بوحدة التحكم عن بُعد. فتظهر شاشة التكرار
٢. اضغط زر عرض مـ ت **EZ VIEW** أو ▼/▲ لاختيار حجم الشاشة. في كل مرة تضغط فيها زر هت ►/◄ أو ▼/▲ يتغير حجم الشاشة.
للتعرف على أشكال حجم الشاشة وقوائم التسلسلات التي تتغير بها الشاشة، انظر العمود أدناه
٣. اضغط زر خروج **EXIT/RETURN** للخروج من عرض هت (EZ VIEW)

إذا كنت تستخدم تلفاز بنسبة الارتفاع إلى العرض ٩:١٦

للأقراص التي تعمل بنسبة الارتفاع إلى العرض ٩:١٦
- WIDE SCREEN
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

للأقراص التي تعمل بنسبة الارتفاع إلى العرض ٣:٤
- Normal Wide
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT
- Vertical Fit

إذا كنت تستخدم جهاز تيفزيون بنسبة الارتفاع إلى العرض ٣:٤

للأقراص ذات نسبة الارتفاع إلى العرض ٩:١٦
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

للأقراص التي تعمل نسبة الارتفاع إلى العرض ٣:٤
- Normal Screen
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

ملاحظة

قد تؤدي هذه الوظيفة إلى نتائج مختلفة حسب نوع القرص.

تحديد لغة الصوت

يمكنك تحديد لغة الصوت المطاوبة على نحو سريع وسهل باستخدام الزر AUDIO.

استخدام الزر AUDIO (DVD/VCD/MPEG4)

١. اضغط على الزر ◄/ **AUDIO**. يتغير الصوت عند الضغط على الزر بشكل متكرر. .يمكنك تغيير لغة الصوت بالضغط على زر صوتي **AUDIO** أو ▼/▲.
- يتم عرض لغات الصوت باستخدام الاختصارات.

٢. لإزالة الرمز **AUDIO** ، اضغط على الز **EXIT/RETURN**.

ملاحظة

- تعتمد هذه الوظيفة على لغات الصوت التي تم تشفيرها على القرص وقد لا تعمل.
- يمكن أن يحتوى قر ص DVD على ما يصل إلى٨ لغات صوت.

تحديد لغة الترجمة المصاحبة

يمكنك تحديد الترجمة المصاحبة المطاوبة على نحو سريع باستخدام الزر SUBTITLE.

استخدام الزر SUBTITLE (DVD/MPEG4)

١. اضغط على الزر (▲) **SUBTITLE**. يتم عرض لغات الترجمة المصاحبة المتو افرة باستخدام الاختصارات.
٢. اضغط زر (▲) **SUBTITLE** أو ▼/▲ لتغيير اللغة. في كل مرة تضغط فيها على زر الترجمة (▲) **SUBTITLE** أو ▼/▲ تتغير اللغة.
٣. لإزالة الرمز **SUBTITLE** ، اضغط على الز **EXIT/RETURN**.

ملاحظة

- يتم تغيير الترجمة المصاحبة عند الضغط
- قد تحتاج إلى تغيير الترجمة المصاحبة المطلوبة في قائمة Disc Menu حسب نوع القرص. اضغط على الزر DISC MENU.
- تعتمد هذه الوظيفة على لغات الترجمة المصاحبة التي تم تشفيرها على القرص وقد لا تعمل وقد لا تعمل على كافة أقراص DVD.
- مكن أن يحتو ى قرص DVD على ما يصل إلى ٣٢ لغة للترجمة المصاحبة.

تغيير زاوية الكاميرا

إذا كان قرص DVD يحتوي على زوايا متعددة لمشهد معين، يمكنك استخدام وظيفة ANGLE.

استخدام وظيفة ANGLE (أقراص DVD)

إذا كان القرص يحتوي على زوايا متعددة، فستظهر الوظيفة ANGLE على الشاشة.

١. أثناء و ضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر **TOOLS** بوحدة التحكم‌عن بُعد.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد . اضبط على الزرين ◄/► أو يمكن استخدام أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الزاوية المطلو بة.

استخدام وظيفة العلامات

تتيح لك هذه الميزة وضع علامة على أجزاء قرص DVD أوقرص VCD (وضع Menu Off) بحيث يمكنك الوصول إليها بسرعة في وقت لاحق.

استخدام وظيفة (أقراص DVD/VCD)

١. أثناء و ضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر**MARKER** بوحدة التحكم‌عن بُعد.
٢. عند الوصول إلى مشهد المطاوب تمييزه،اضغط على الزرين ◄/► الزر ▼/▲ ثم اضغط على **MARKER**. يمكن تمييز حتى ١٢ مشاهد في المرة الواحدة.

ملاحظة

- قدلا تعمل وظيفة Bookmark حسب نوع القرص

استدعاء مشهد مميز بعلامة

١. أثناء و ضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر**MARKER** بوحدة التحكم‌عن بُعد.
٢. اضغط على الزرين ◄/► أو الزر ▼/▲ لتحديد مشهد مميز بعلامة.
٣. اضغط على الزر (►) **PLAY** لتخطي الشهد المُميز بعلامة

مسح علامة

١. أثناء و ضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر**MARKER** بوحدة التحكم‌عن بُعد.
٢. اضغط على الزرين ◄/► أو الزر ▼/▲ لتحديد رقم العلامة المطلوب حذفها.
٣. اضغط على الز **ENTER** لحذف رقم العلامة.

استخدام وظيفة التكبير/التصغير

استخدام وظيفة Zoom (أقراص DVD/VCD)

١. أثناء و ضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر الز **TOOLS** بوحدة التحكم‌عن بُعد.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.لتكبير بنسبة .X١,X٢,X٣,X٤ بالتر تيب.

قائمة مقاطع ملفات MP3/WMA/JPEG/MPEG4/قرص المضغوط

تحتوي أقراص الصوت المضغوطة أو الأ قراص التي تتضمن ملفات MP3/WMA/JPEG/MPEG4 على أغان خاصة و/أو الصور التي يمكن تنظيمها في مجلدات على النحو الموضح أدناه. وهي تتشابه مع طريقة استخدام الكمبيوتر لوضع الملفات في مُجلدات مختلفة.

لدخول إلى هذه المجلدات والملفات التي تشتمل عليها، اتبع الخطوات التالية :

١. افتح درج الأقراص. ضع القرص في الدرج.
٢. أغلق الدرج. تعلق العلبة وتظهر نافذة قائمة المجلد الرئيسي (Parent Folder Menu) (الصورة التي تظهر أعلى الصفحة). تحتوي المجلدات الرئيسية على جميع المجلدات الشبيهة (Peer) التي تضم نفس نوع المحتوى الموسيقى، ملفات الفيديو، الصور، الخ.
٣. اضغط أزرار ◄/► لاختيار المجلد الرئيسي ثم اضغط زر إدخال(ENTER) تظهر شاشة المجلدات الشبيهة. تضم المجلدات الشبيهة جميع المجلدات التي تحتوي على نفس نوع المحتوى (ملفات فيديو، موسيقى، صور، الخ) الموجود بالمجلدات الرئيسية.

تحديد انجلد

يمكن تحديد المجلد في كل من الوضع Stop أو Play.

- لتحديد المجلد الرئيسي

اضغط على الزر **RETURN** للانتقال إلى المجلد الرئيسي، أو اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد ".." ثم اضغط على **ENTER** كي تنتقل إلى المجلد الر ئيسي.

- لتحديد المجلد النظير

اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد المجلد المطلوب ثم اضغط على الزر **ENTER**.

- لتحديد المجلد الفرعي

اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد المجلد المطلوب ثم اضغط على **ENTER**.

تشغيل صوت WMA/MP3/القرص المضغوط

١. افتح درج الأقراص. ضع القر ص في الدرج. أغلق الدرج.
٢. اضغطعلى الزرين ◄/► لتحديد قائمة الموسيقى ثم اضغط على الزر **ENTER**. اضغطعلى الزرين ▼/▲ أو الزرين لتحديد ملف أغنية ثم اضغط على **ENTER (إدخال)** لبدء تشغيل ملف الأغنية.

التكرار والتشغيل العشوائي

اضغط على الزر **REPEAT** لتغيير وضع التشغيل. توجد أربعة أوضا ع تشغيل **Off** و **Track** و **Folder** و **Random**.

- Off (إيقاف) (⇉): تشغيل عادي
- Track (مقطع موسيقى) (□□): لتكرار ملف الأغنية الحالي.
- Folder (مجلد) (▣): لتكرار ملفات الأغاني المتشابهة في الامتداد بتر تيب عشوائي.
- Random (عشوائي) (⇄): سيتم تشغيل ملفات الأغاني المتطابقة في الامتد اد بترتيب عشوائي.

لا ستئناف التشغيل العادي ، اضغط على الزر **REPEAT** حتى تكرار : إيقاف (Repeat: Off).

ملف MP3/WMA بقرص CD-R

عند تسجيل ملفات MP3 أو WMA على قرص CDR يرجى الرجوع إلى ما يلي.

- **يجب أن تكون ملفات MP3 أو WMA بتنسيق ISO 9660 أو JOLIET.**

يتوافق تنسيق ISO 9660 و Joliet لملفات MP3 أو WMA مع نظام اتشغيل Microsoft DOS و Microsoft Windows ونظام التشغيل Apple Mac وهو التنسيق الأكثر استخداماً .

- **عند تسمية ملفات MP3 أو WMA، يجب ىلايتجاوز الاسم ٨ حروف ويجب إدخال ".mp3 و .wma" كامتداد الملف.**

التنسيق العام للاسم : Title.mp3 أو Title.wma. عند تكوين العنوان، تأكد من استخدام ٨ حروف أو أقل وعدم وجود مسافات في الاسم وتجنب استخدام الحروف الخاصة بما في ذلك : (.،/،\=+).

- **استخدم معدل نقل فك ضغط لا يقل عن ١٢٨ كيلو بايت في الثانية عند تسجيل ملفات MP3**

تعتمد جودة صوت ملفات MP3 بشكل أساسي على معدل الضغط/فك الضغط المحدد. يتطلب الحصول على صوت قرص الصوت المضغوط توفر معدل عينة تناظري/رقمي، بما يعني التحويل إلى تنسيق MP3، بما لا يقل عن ١٢٨ كيلو بايت في الثانية وحتى ١٦٠ كيلو بايت في الثانية. بينما لا يؤدي اختيار المعدلات الأعلى، مثل ١٩٢ كيلو بايت في الثانية أو مايزيد، الى الحصول على جودة صوت أفضل إلا في الحالات النادرة. وبالعكس، لن يتم تشغيل الملفات ذات معدل فك الضغط الذي يقل عن ١٢٨ كيلو بايت في الثانية بشكل صحيح.

- **استخم معدل نقل فك ضغط لا يقل عن ٦٤ كيلوبايت في الثانية عند تسجيل ملفات WMA**

تعتمد جودة صوت ملفات WMA بشكل أساسي على معدل الضغط/فك الضغط المحد. يتطلب الحصول على صوت قرص الصوت المضغوط توفر معدل عينة تناظري/رقمي، بما يعني التحويل إلى تسيق WMA، بما لا يقل عن ٦٤ كيلو بايت فيالثانية وحتى ١٩٢ كيلو بايت في الثانية. وعلى العكس، لن يتم تشغيل لملفات WMA أكبر من ٣٠ كلو هرتز. ١٩٢ كيلو بايت في الثانية بشكل صحيح. معدل العينات الذي يمكن دعمه

- **لا تسجيل ملفات MP3 المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر.**

تم تشفير بعض الملفات "المحمية" وحمايتها بالرموز لمنع النسخ غير القانوني. تتمي هذه الملفات إلى الأنواع الآتية : Windows Media™ (علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Inc) و SDMI™ (علامة تجارية مسجلة للشركة SDMI Foundation). لا يمكنك نسخ مثل هذه الملفات.

- **هام :**

لا يمكن اعتبار التوصيات المذكورة أعلاه ضمانًا بأن مشغل أقراص DVD سيقوم بتشغيل تسجيلات MP3 أو تأكيدًا على جودة الصوت. يجب ملاحظة أن بعض تقنيات وأساليب تسجيل ملفات MP3 على أقراص CD-Rs تمنع التشغيل الأمثل لهذه الملفات باستخدام مشغل أقراص DVD (كانخفاض جودة الصوت وعجز المشغل في بعض الحالات عن قراءة الملفات).

- تستطيع هذه الوحدة تشغيل حتى ٥٠٠ ملف و ٥٠٠ مجلد كحد أقصى في القرص الواحد.

تشغيل MPEG4

وظيفة تشغيل MPEG4

يتم استخد ام ملفات AVI بغرض احتواء بيانات فيديو وصوت. فلا يمكن تشغيل سوى الملفات بتنسيق AVI فقط ذات الامتداد ".avi"..

١. افتح درج الأقراص. ضع القرص في الد ج. أغلق الدرج.

٢. اضغطعلى الزرين ▶/◀ لتحديد قائمة ملفات الفيديو ، ثم اضغط على الزر **ENTER**. اضغطعلى الزرين ▼/▲ لتحديد ملف avi (DivX/XviD) ، ثم اضغط على الزر **ENTER**. اضغطعلى الزرين ▼/▲، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

تكرار تشغيل و استخدام وظيفة REPEAT A-B

١. اضغط على الزر REPEAT لتغيير وضع التشغيل. هناك ثلاثة أوضاع، مثل Off و Title و Folder.
- إيقاف التشغيل
- TItle (العنوان) : لتكرار العنوان الحاري تشغيلة.
- Folder (مجلد) : لتكرارملفات AVI ذات الامتداد المتماثل في المجلد الحالي.

استخدام وظيفة A-B Repeat (DVD-D360K)

١. أثناء لتغيل، ضغط على الزر **REPEAT A-B** بوحدة التحكم عن بعد.
٢. اسخدم الزرين ▼/▲ لتحديد **REPEAT A-B** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**
٣. اضغط على لزر **ENTER** عند الموضع المطلوب بدء تكرار التشغيل عنده (A).
٤. اضغط على لزر **ENTER** عند الموضع المطلوب إيقاف تكرار التشغيل عنده (B).

استخدام وظيفة A-B Repeat (DVD-D530K/DVD-D530)

١. أثناء لتغيل، ضغط على الزر **REPEAT A-B** بوحدة التحكم عن بعد.
٢. اضغط على لزر **REPEAT A-B** عند الموضع المطلوب بدء تكرار التشغيل عنده (A).
٣. اضغط على لزر **REPEAT A-B** عند الموضع المطلوب إيقاف تكرار التشغيل عنده (B).

- للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على الزر **REPEAT A-B** الشاشة ر: سالة تكرار إيقاف تشغيل (Repeat: Off).

وصفوظيفة MPEG4

الوظيفة	الوصف
Skip (▶▶| أو |◀◀)	أثناء التشغيل، اضغط على الزر |◀◀ أو▶▶| تنتقل إلى المسار التالي أو السابق.
Search (▶▶ أو ◀◀)	أثناء التشغيل، اضغط على الزر SEARCH (◀◀ أو▶▶) واضغط مرةً أخرى للبحث بسرعة أكبر. يتيح البحث بسرعة أكبر في ملف AVI. (X٢، X٤، X٨، X١٦، X٣٢).
تشغيل بالحركة لبطيئة	يتيح البحث بسرعة أقل في ملف AVI. (١/٢، ١/٤، ١/٨، ١/١٦)
ZOOM	X٤/X٣/X٢/X١/Normal بالتر تيب

- قد لا تعمل هذه الوظائف وذلك حسب ملف MPEG4.

ملف AVI على قرص CD-R

بإمكان هذا الجهاز تشغيل تنسيقات ضغط الفيديو التالية داخل تنسيق الماف AVI :

- محتويات DivX 3.11
- محتويات DivX 4 (حسب MPEG-4 Simple Profile)
- محتويات DivX 5 (الوضع البسيط الخاص بـ MPEG-4 علاوة على الميزات الإضافية مثل الإطارات ثنائية الاتجاهات. كما يتم دعم Qpel و GMC أيضًا.)
- محتويات Xvid متو افقة مع MPEG-4.

أقراص DVD+R & DVD-RW

التنسيق الذي يدعم DivX:

- تنسيق DivX الأساسي DivX3.11/4.12/5.x
- Xvid (برنامج فك التشفير المتوافق مع MPEG-4) و DivX Pro
- تنسيق الملف : *.avi, *.div, *.divx.

يدعم هذا الجهاز كافة درجات الدقة حتى أقصى دقة معروضة أدناه.

يدعم هذا الجهاز كافة درجات الدقة حتى أقصى دقة معروضة أدناه.

DivX5
٧٢٠ x ٤٨٠ بمعدل ٣٠ إطارًا في الثانية
٧٢٠ x ٥٧٦ بمعدل ٣٥ إطارًا في الثانية
: أصى معدل نقل بيانات : ٤ ميجابايت في الثانية

تظهررسائل تحذير محتملة خلال محاولة تشغيل ملف DivX :

١. لا يوجد تصريح
- الملف المنشأ برمز تسجيل خطأ.

٢. بر نامج فك تشفير غير مدعوم
- ملف بإصدرات وأنواع فك تشفير معينة (مثل: MP4 و AFS و برامج فك تشفير ملكية أخرى) لا يدعمها هذا المشغل.

٣. دقة غير مدعومة
- الملف الذي يحتوي على درجات دقة أعلى من مواصفات المشغل غير مدعوم.

ملاحظة

- الدقة التي يمكن دعمها بواسطة الطراز DVD D530K/D530 تصل إلى 720 x 480 على 30 إطا رًا، 720 x 576 على 25 إطارًا.
- قد يتعذر تشغيل بعض ملفات MPEG-4 التي تم إنشاؤها على كمبيو ترشخصي.وهذا يفسرسببعدم دعم نوع برنامج فك التشفير والإصدار والدقة الأعلى المتجاوزة للمو اصفات.
- يدعم هذا للجهاز أقراص CD-R/RW المكتو بة بتنسيق MPEG4 والمتو افقة مع التنسيق "ISO9660".

تشغيل ملفات الوسائط باستخدام ميزة مضيف USB

يمكنك الاستمتاع بملفات الوسائط مثل الصور و الأفلام و النغمات المحفوظة بمشغل MP3 أو ذاكرة USB أو الكاميرا الرقمية بصوت مرتفع عن طريق توصيل وحدة التخزين بمنفذ USB الموجود بمثل أقراص DVD.

استخدام ميزةUSB HOST (مضيف USB)

١. قم بتوصيل وحدة USB بمنفذ USB الموجود بالجزء الأمامي من الوحدة.
٢. تظهر قائمة يو إس بي (USB)، اضغط على الزر ◄/► لتحديد قائمة، ثم اضغط على ENTER (موافق).
٣. فاضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد ملف في USB. اضغط على ENTER (موافق) لفتح الملف.

ملاحظة

- وفي آل مرة يتم الضغط على زر USB في جهاز التحكم، سوف يظهر إطار اختيار جهاز USB.
- يظهر الاختصار "USB" على شاشة العرض.
- اعتمادا على حجم الملف ومدته، فإن التحميل على (USB) قد يستغرق وقتا أاير من استخدام الوسائط الموجودة على سي دي أو دي في دي .
- تظهر الشاشة USB MENU (قائمة USB) على شاشة التلفاز، ثم يتم تشغيل الملف المحفوظ.
- إذا أانت ذاك اسطوانة في الوحدة، فإن الضغط على زر دي في دي (DVD-D530K/DVD-D530) أو زر USB (DVD-D360K) يؤدي إلى الخروج من قائمة (USB) ويتم تحميل الاسطوانة .

إزالة USB على نحو آمن

١. اضغط على زر (DVD-D530K/DVD-D530) أو زر USB (DVD-D360K) للعودة إلى وضع القرص أو الشاشة الرئيسية
٢. اضغط على الزر(■) STOP (إيقاف).
٣. أزل كابل USB.

التخطي للأمام/للخلف

أثناء التشغيل، اضغط على الزر (|◄◄/►►|).
• في حالة وجود أكثر من ملف، يتم تحديد الملف التالي عند الضغط على **الزر (|►►)**.
• في حالة وجود أكثر منملف، يتم تحديد الملف السابق عند الضغط على الزر (|◄◄).

التشغيل السريع

لتشغيل القرص بسرعة أعلى، اضغط على الزر أثناء التشغيل **(►►/◄◄)**.
• في كل مرة يتم فيها الضغط أي من الزرين، تتغير سرعة التشغيل كما : X٢ ← X٤ ← X٨ ← X١٦ ← X٣٢.

الأجهزة المتوافقة

١. وحدات USB التي تدعم USB Mass Storage v1.0. (وحدات USB التي تعمل كقرص قابل للإزالة في نظام التشغيل Windows (الإصدار 2000 أو الإصدار الأحدث) بدون تثبيت برنامج تشغيل (إضافي).
٢. مشغل MP3 : مشغل MP3 من نوع الفلاش ومحرك الأقراص الصلبة.
٣. الكاميرا الرقمية : الكاميرات التي تدعم وحدات USB Mass Storagev1.0.
• الكاميرات التي تعمل أقرص قابل للإزالة في نظام التشغيل Windows (الإصدار 2000 أو الإصدار الأحدث) بدون تثبيت برنامج تشغيل إضافي.
٤. محرك أقراص فلاش USB : الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.
• قد تجد اختلافًا في جودة التشغيل عند توصيل وحدة USB1.1.
٥. قارئ بطاقة USB : قارئ بطاقة USB ذو فتحة واحدة وقارئ USB.
• وفقًا لجهة التصنيع، قد لا يتم تدعيم قارئ بطاقة USB.
• قد تواجهك مشكلات، في حالة تركيب وحدات ذاكرة متعددة في قارئ بطاقات متعددة.
٦. في حالة استخدام كابل توصيل USB، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.

- CBI غير مدعوم (تحكم/تضخيم/قطع)
- وأيضًا الكاميرات الرقمية التي تستخدم بروتوأول PTP التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- ولا يتم دعم الجهاز الذي يستخدم نظام ملف NTFS. (يتم فقط دعم نظام ملف FAT 32/16 (جدول توزيع الملف 32/16).
- وقد لا يتم تشغيل بعض مشغلات MP3 عند توصيلها بهذا المنتج وهذا يعتمد على حجم قطاع نظام الملفات.
- تكون وظيفة USB HOST غير مدعومة في حالة توصيل المنتج الذي يقوم بنقل ملفات الوسائط باستخدام البرنامج المخصص من المُصنع.
- لا يمكن التشغيل مع أجهزة MTP (بروتوكول نقل الوسائط) التي تُمكن Janus.
- وظيفة مضيف USB لهذا المنتج لا تدعم أالة أجهزة USB.
- مضيف يو إس بي هذا لا يدعم مشغلات القرص الصلب (HDD).

تشغيل القرص الذي يتضمن صور

١. حدد المجاد المطلو ب
٢. اضغط على الزرين▼/▲ لتحديد ملف الصوسة في قائمة المقاطع ثم اضغط على الزر **ENTER**.

ملاحظة

- اضغط على الزسر STOP للعودة إلى قائمة المقاطع.
- عند تشغيل قرص Kodak Picture CD، تعرض الوحدةالصور مباشرةً وليس قائمة المقاطع.

التدوير

- اضغط على الزرين **TOOLS** لتحديد الوجه ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- في كل مرة يتم النقر فيها على زر ►/◄ تدور الصورة 90 درجة في اتجاه عقار ب السا عة.
- في كل مر ة يتم الضغط على زر ▲ ، سو ف تنعكس الصورة رأسًاعلى عقب لعر ض صو ر ة معكو سة.
- في كل مر ة يتم الضغط على زر ▼ ، سو ف تنعكس الصورةإلى الجا نب الصحيح لعر ض صو ر ة معكو سة.

Zoom

- اضغط على الزرين **TOOLS** لتحديد تكبير ، ثم اضغط على الزر **ENTER**..
- في آل مرة يتم النقر فيها على زر ENTER يتم تكبير الصورة. وضع التكبير: X١-X٤-X٣-X٢-X١ .

Slide Show

- عندما نقوم بالنقر علىزر (الدخول/التشغيل) في ملف Jpeg سوف تتنقل مباشر ة إلى و ضع الشاشة الكاملةويتم عر ض الشر ائح تلقائيًا.

ملاحظة

- حسب حجم اللف، قد يكون مقدار الفا صل بين كل صو رة مختلفًا عن هذا الد ليل.
- إذا لم يتم الضغط علىّ أي زر، فسيبدأ عر ض الشرائح تلقا ئيًا خلال ١٠ ثو انٍ بشكل افتر اضي.

تشغيل القرص الذي يتضمن صور JPEG-HD (DVD-D530K/DVD-D530)

يجب التو صيل بـ HDMI .تجب أن تبلغ الدقة 720p/1080i/1080p تكون HD-JPEG في الو ضع HD.

١. حدد المجلد المطلوب
٢. اضغطرعلى الزرين ▼/▲ لتحديد ملف صورة في قائمة المقاطع ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- اضغط على الزر STOP (■) للعودة إلى نمة المقاطع.
- عند تشغيل قرص Kodak Picture CD، يعرض جهاز الصور مباشرةً وليس قائمة المقاطع.

- التدوير

- اضغط على الزرين TOOLS لتحديد الوجه ، ثم اضغط على الزر **ENTER**. اضغط على الزر ►/◄ لتدويرالشاشة بمقدار ٩٠ درجة جهة اليسار/ اليمين.

- تخطي الصورة

اضغط على الزر |◄◄ أو ►►| لتحديد الصورة السابقة أو التالية.

- Zoom

اضغط على الزرين **TOOLS** لتحديد تكبير ، ثم اضغط على الزر **ENTER**..
في آل مرة يتم النقر فيها على زر ENTER يتم تكبير الصورة. وضع التكبير: X١-X٤-X٣-X٢-X١ .

- عرض الشرائح

اضغط على الزر PLAY (▶) لبدء الوظيفة SLIDE.
اضغط على الزر PAUSE (❚❚) لإيقاف الوظيفة SLIDE. اضغط على زر PLAY (تشغيل) لمو اصلة عرض الشرائح.

ملاحظة

- حس ب حجم الملف، قد يكون مقدار الزمن الفاصل بين كل صورة مختلفًا عن الزمن الفاصل المضبوط
- قد تظهر الصورة بحجم أصغر حسب حجم الصورة عند عرض الصور في الوضع HD-JPEG
- يوصى بضبط وظيفة BD Wise على الوضع Off (إيقاف التشغيل) في حالة عرض ملف صور JPEG بحجم أكبر من 720 x 480 بكسل

تشغيل MP3-JPEG

يمكنك تشغيل ملفات JPEG مع استخدام الموسقى.

١. اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد ملف **MP3** في قائمة المقاطع ثم اضغط على الزر **ENTER**.
للعودة لشاشة القائمة، اضغط زر رجوع **RETURN** أو القائمة **MENU**

٢. اضغط على الزرين ◀/▶ لتحديد ملف قائمة صور، ثم اضغط على الزر **ENTER**
اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد ملف **JPEG** في قائمة المقاطع ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- سيتم تشغيل الموسيقى من البداية

٣. اضغط على الزر Stop عندما تريد إقاف التشغيل.

ملاحظة

يجب أن تكون ملفات MP3 و JPEG موجودة على نفس القرص.

قرص CD-R نو ملفات بامتداد JPEG

- يكن تشغيل الملفات ذات الامتداد ".jpg" و ".JPG" فقط.
- إذا كان القرص غير مغلق، فسيستغرق وقتًا أطول لبدء التشغيل وقد يتعذر تشغيل كافة الملفات المسجلة.
- يمكن تشغيل أقراص CD-R التي تشتمل على ملفات JPEG بتنسيق ISO 9660 أو Joliet فقط.
- لا يجوز أن يكون اسم ملف JPEG أطول من ٨ حروف ويجب ألايشتمل على مسافات فار غة أو حروف خاصة (. / = +).
- يمكن تشغيل قرص تمت كتابتهعلى جلسات متتابعة فقط. إذا ادتوى قرص الجلسات المعددة فـلى مقطع فارغ، فيمكن تشغيل العرض حتى المقطع الفارغ فقط.
- يمكن تسجيل ٥٠٠ صورة كحد أقصى على قرص مضغوط واحد.
- يُنصح باستخدام أقراص Kodak Picture CD.
- عند تشغيل أقرص Kodak Picture CD ، يمكه تشغيل ملفات JPEG فقط في مجلد الصور.
- قرص Kodak Picture CD : يمكن تشغيل ملفات JPEG الموجودة في مجلد الصور بشكل تلقائي.
- قرص Konica Picture CD : إذا كنت تريد عرض الصورة، فحدد ملفات JPEG في قائمة المقاطع
- قرص Fuji Picture CD : إذا كنت تريد عرض الصورة، فحدد ملفات JPEG في قائمة المقاطع
- قرص QSS Picture CD : قد لا تستطيع الوحدة تشغيل قرص QSS Picture CD
- إذا كان عدد الملفات الموجودة في قرص واحد فقط يزيد عن ٥٠٠ ملف، فيمكن تشغيل ٥٠٠ ملف بتنسيق JPEG فقط.
- إذا كان عدد المجلدات الموجودة في قرص واحد فقط يزيد عن ٥٠٠ مجلد، فيمكن تشغيل ملفات JPEG فقط ٥٠٠ مجلد.

وظائف كاروكي (DVD-D530K/DVD-D360K)

وظائف كاروكي

يسلسل عمليات التشغيل

١. قم بتوصيل طرفي خرج الصوت المشترك بتلفزيون أو مكبر.
٢. قم بتوصيل قابس الميكروفو **Mic** (الميكروفون) ن بـوضبط نتيجة الكاريوكي على تشغيل. عند توصيل الميكروفون وضبط نتيجة الكاريوكي على تشغيل، يمكنك استخدام وظائف الكاريوكي.

نتيجة الكاريوكي/ مستوى صوت الميكروفون/ التحكم في المفتاح (التحكم في النغمة)

١. قم بتشغيل قرص الكاريوكي الذي يضم الأغاني التي تريدها
- اضغطعلى الزرين **KARAOKE** (▼) لتحديد ملف **النتيجة مستوى الصوت** أو **مفتاح**.
٢. اضغط على الزرين ▶/◀ لتحديد العنصر المطلوب.

نتيجة الكاريوكي (النتيجة)

سنظهر لنتيجة كـ :
١. الميكروفو ، ن متصل ونتيجة الكاريوكي قيد التشغيل.
٢. في نهاية كل فصل/ عنوان لقرص الكاريوكي.
– إذا كان كاريوكي **DVD** يحتوي على أي معلومات حول محرك النتيجة.
– في حالة **VCD**، لا يستطيع الجهاز التمييز بين الكاريوكي الصلب أو الأفلام، وعندئذ ستظهر النتيجة دومًا.
٣. سنظهر نتيجة الكاريوكي عند انتهاء وقت كل فصل/ عنوان لمدة **6** ثوانٍ تقريبًا

بر نامج تسجيل الصو ت بطر يقة كار يوكي (KARAOKE)

١. أدخل وسائط تخزين USB في مقبس USB ثم وصل قابس بالميكروفون بالميكروفون.
٢.لبدء تشغيل بر نامج التسجيل كاريوكي ، اختر أحد ملفات VCD/DVD/SCVD ، ثم اضغط زر RECORD (تسجيل).
٣. عند التسجيل ، لا يستطيع المستخدم سوي الضغط على زر STOP (إيقاف) وزر PAUSE (إيقاف مؤقت) لإلغاء التسجيل.
٤. عند قيام المستخدم بعملية الإلغاء ، فإنه سيتم حفظ نتيجة الملف.

ملاحظة

- إذاكنتتسمعصوتًا معينًا (صراخ أو نباح) عند استخدام ميزة كارو كي، فانقل الميكروفو ن بعيدًا عن المكبرات أو قم بخفض مستوى صوت الميكروفون أو مستوى صوت لمكبر.
- عند تشغيل قر ص يشتمل على ملفات MP3 وWMA وLPCM، فلن تعمل ميزة كاروكي.
- عند توصيلMIC، لا يعمل طرف التوصيل DIGITAL OUT.
- يصدر صوت MIC صوت من خلال خرج التناظر ي فقط.
- في حالة توصيل مايكروفون بمقبس المايكروفون (MIC) الموجود باللوحة الأمامية، يتم تغيير نظام الصوت 5.1CH إلى نظام الصوت 2CH تلقائيًا، ولا يمكن تغيير هذه الحالة ما لم يتم فصل المايكروفون.

تغييط Setup Menu

استخدام Setup Menu

تتيح لك القائمة Setup تخصيص مشغل DVD عن طريق السماح بتحيد تفضيلات اللغة المختلفةوإعداد مستوى ر نيسي ،بل وضبط المشغل على نو ع شاشة التليفز يون المتو فرة لديك.

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اسخدم الزرين ▼/▲ لتحديد **Setup** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزرين ▼/▲ للول إلى الميز ات المختلفة . اضغط على ► أو الزر **ENTER** للو صول إلى الميز ات الفر عية.
٤. لإخفا ء عر ض شاشة الإ عداد بعد إجر اء الإ عداد، اضغط على الزر **RETURN** مرةً.

ضبط خيارات العرض

تتيح لك خيار ات الصوت إعداد جهاز الصوتوإعدادات حالة الصوتحسب نظام الصو ت المستخدم.

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **عرض** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد المصر المطلوب، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.

وظيفة BD-Wise (DVD-D530K/DVD-D530)

عندما يكون المشغّل متصلاً بأحد أجهزة تليفزيون SAMSUNG التي تدعم و ظيفة BD Wise ، يمكن التمتع بجودة صورة محسّنة وذلك من خلال ضبط وظيفة BD Wise على الوضع On (تشغيل).

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **عرض** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **BD-Wise** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **تشغيل/إيقاف** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

ملاحظة

- يمكن تغيير هذا الخيار إلا إذا كان التليفزيون يدعم وظيفة BD Wise
- ارجع إلى دليل مستخدم التليفزيون للتعر ف عى ما إذا كان التليفز يون يد عم المسح المتقدم أم لا . وإذا كان التليفز يون يد عم الاستعر اض المتقدم، فاتبع التعليمات الواردة في دليل مستجدم التليفز يون فما يتلقياعدادات الاستعر اض المتقدم في قائمة نظام التليفزيون.
- في حالة ضبط Video Output بطريقة غير صحيحة، قد لا تظهر الشاشة.
- تعتمد درجات الدقة المتوفرة لخرج HDMI على التليفزيون أو آلة العرض المستخدمة. للاطلاع على التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التليفزيون أو آلة العرض لديك.
- عند تغيير مستوى الدقة أثناء التشغيل، قد يتطلب الأمر ثوان قليلة لظهورة العلاية
- في حالة ضبطدقة خرج HDMI على 720p أو 1080p ، 1080i يوفر خرج HDMI جودة أفضل للصورة.
- يوصى بضبط وظيفة BD Wise على الوضع Off (إيقاف التشغيل) في حالة عرض ملف صور JPEG بحجم أكبر من 720 x 480 بكسل

ضبط خيارات الصوت

تتيح لك خيار ات الصوت إعداد جهاز الصوتوإعدادات حالة الصوت حسب نظام الصو ت المستخدم.

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **الصوت** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد المصر المطلوب، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.

ملاحظة

- عند تشغيل قر ص يشتمل على صوت MPEG في تحديد bitstream ،قد لا يتمثل امحور على خرج صوتوهو يستندإلىمستقبل الصوت
- لا يوجد خرج صوتتناظري عند تشغيل قرص صوت .
- حتى أثنا ء ضبط PCM Down Sampling على off.
• ستقوم بعض الأقر اص بإخراج الصو ت ذي المعاينة المنخفضة فقط منخلال عمليات الخر ج الر قمي.

HDMI (DVD-D530K/DVD-D530)

- ذا لم يكن التليفز يون المتو فر لديك متو افقًا مع تنسيقات الضغط متعددة القو ات (دو لبي ر قمي أو MPEG)، فيجب ضبط Digital Audio على PCM.
- إذالم يكن التليفز يون المتو فر لديك متو افقًا مع معد لات العينة LPCM التي تتجاوز ٤٨ كيلو هر تز، فيجب ضبط PCM Down sampling على On.

تم التصنيع بمو جب تر خيص من Dolby Laboratories. "Dolby" ورمز حر ف D المز دو ج يمثلان علامتين
تجاريتين لـ Dolby Laboratories.

ضبط خيارات النظام

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **نظام** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد المصر المطلوب، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.

وظيفة Anynet+(HDMI-CEC) (DVD-D530K/DVD-D530)

يمكن استخدامو ظيفة Anynet+ لتشغيل الوحدة باستخدامو حدةالتحكم عن بعد الجاصة بتلفازسامسو نج، و ذلك بتو صيل DVD-D530K/D530 إلى تلفاز سامسو نجباستخدامكابل HDMI. (ويتو فر هذا فقط مع أجهزة تلفاز سامسونج التي تد عم و ظيفة Anynet+.)

حدد "تشغيل "عند تو صيل DVD-D530K/D530 باستخدام تلفاز سامسو نج يد عم و ظيفة Anynet+.

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **نظام** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **ANYNET+(HDMI-CEC)** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٤. حدد Anynet+(HDMI-CEC) على "تشغيل" بمشغل DVD، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٥. اضبطوظيفة Anynet+ في التلفاز.(ر اجع دليل تعليمات التلفاز لمز يد من المعلو مات.)

ملاحظة

- بالضغط علىزر Play (تشغيل) بالوحدة أثناء مشاهدة التلفاز ، سيتم تغيير شاشة التلفاز إلى شاشة التشغيل.
- في حالة تشغيل DVD أثناء إيقاف طاقة التلفاز ، يتم تشغيل طاقة التلفاز.
- عند إيقاف تشغيل التلفاز ، يتم إيقاف مشغل DVD تلقائيًا.
- في حالة تغيير HDMI إلى مصادر أخرى (المركب أو المكون أو ما إلى ذلك) في التلفاز أثناء تشغيل قرص DVD ، يتوقف مشغل DVD ، لكن يسمر تشغيل قرص DVD في مشغل DVD حسب التنقل الذي يدعمه قرص DVD.

ضبط ميزات اللغة

إذا تم ضبط قائمة المشغلو قائمة الأقرصولغة الصو ت و لغة التر جمة المصا حبة بشكل مسبق، فستظهر جميعًا بشكل تلقائي في كل مر ة يتم فيها عر ض فيام.

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◀/▶ لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **اللغة** ، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد اللغة المطلوبة، ثم اضغط على أو الزر ▶ أو الزر **ENTER**.

ملاحظة

- يتم تديد اللغة و تعو د الشاشة إلى قائمة Language Setup.
- لإخفاء عرضقائمة الإعداد، اضغط على الزر Menu.
- إذا كانت اللغة المحددة غير مسجلة على القرص فسيتم تحديد اللغة الأصلية مسبقة التسجيل.
- حدد "Original" إذا كنت تريد ضبط لغة الافتر اضية لمادة المسجلة بحيث تكون اللغة الأ صلية لتسجيل القر ص.
- حدد "Automatic" إذا كنت تريد ضبط لغة المصاحبة على نفس
- قد لا تشمل بعض الأقر اص اللغة التي تم تحد يد ها كلغة أولى ،وفي تلك الحالة يستخدم القرص إعداد اللغة الأصلية

ضبط خيارات الحماية

تمل وظيفة Parental Control بالاشتر اك مع أقراص DVD الشي تمتعيين تصنيف لها بحيث تسا على التحكم في أقر اص DVD التي تشا هد ها الأ سر ة. يو جد ما يصل إلى ٨ مستو يات تصنيف على القر ص.

إعداد مستوى التصنيف و تغيير كلمة المرور

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◀/▶ لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **الأمان** ، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**. أدخل كلمة المرور.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **الوالدين/تغيير كلمة المرور** ، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر ▼/▲ لتحديد Rating Level المطلوب ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
مثال) الإعداد في الوضع **أمنالطفل**
- فمثلاً ٰ إذاتم تحديد حتّى أمنالطفل ، فلن يتم تشغيل الأقراص التي تشتمل على المستوى 2 أو أعلى لا يمكن تشغيلها.
٥. أدخل كلمة المرور. إذا أانت هذه مي المرة الأولى، أدخل 0000. ثم أدخل ألمة المرور الجديدة. يجب أن تكون ألمة المرور عددا غير 0000 لتفعيل وظيفة التحكم الأبوي. أعد إدخال كلمة المرور الجديدة مجدنا.

مستويات الحماية :

- **أمنالطفل**
- G (الجمهور العام): جميع الأعمار المسموحلها
- PG (التو جيه الأ بو ي المقترح): الممكن وجود بعض المو اد غير الملائمة للأطفال.
- PG-13 (تحذير الآ با ء بشدة): من المحتمل وجود بعض المو اد غير الملائمة للأ طفال تحت سن 13.
- PGR (التو جيه الأبو ي المقتر ح): ليس من الضرور ة عدم ملاءمتها للأطفالوكمن الو اجب تحفُّظ المشا هدومر اقبة الآباءوالأوصياء للمشاهدين الصغار.
- R (محظور) : من المقتر ض وجود صحبة للمشاهدين تحت سن 17
- NC 17 (NC 17) : لا يتم السما ح لأحد في سن 17 فأقل
- **بالغ**

ملاحظة

- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ، فانظر"نسيان كلمة المرور" في دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ضبط خيارات العامة

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◀/▶ لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **عام** ، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد المصر المطلوب، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.

ضبط خيارات الدعم

يتيح لك خيار الدعم (Support) التعرف على معلومات مشغل الدي في دي (DVD) مثل رمز الوضع، نسخة البرنامج، الرقم المسلسل ورقم الإصدار حيث يمكن الاطلاع على هذه المعلومات على ظهر مشغل الدي في دي (DVD).

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◀/▶ لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **الدعم**، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.
٣. حدد **معلومات المنتج**، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.

المرجع

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل طاب الصيانة (استكشاف الأخطا ء وإصلاحها) ، يرجى الرجوع إلى ما يلي.

المشكلة	الإجراء
الشاشة لا تظهر	• اضغط على الزر II▶ (على اللوحة الأمامية) لمدة أكثر من٥ ثوانٍ أثناء عدم وجود أي قرص بالداخل. ستعود كافة الإعدادات إلى إعدادات المصنع مرةً أخرى
لا يمكن تذكر كلمة المرير	• اضغط على الزر II▶ (على اللوحة الأمامية) لمدة أكثر من٥ ثوانٍ أثناء عدم وجود أي قرص. بالداخل. ستعود كافة الإعدادات إلى قيم إعدادات المصنع بما في ذلك كلمة المرور. لاتلجأ إلى استخدام ذلك الإ في حالة الضرورة القصوى.
لا يوجد خرج HDMI	• تأكد من أن خرج الفيديو يعمل بدعم HDMI. • إفحص الوصلة بينالتليفزيون ومقبس HDMI بمشغل DVD. • تأكد أن جهاز التليفزيون يدعم مشغل DVD الذي يعمل بدعم 480p/720p/1080i/1080p.
اهتزاز خرج HDMI تبدو	• في حالة ظهور تشويش أبيض للون على الشاشة ، فهذا يعني أن التليفزيون لا يدعم HDCP (حماية المحتوى عالي النطاق).
اهتزاز خرج HDMI	• تأكد أن إعداد نظام التليفزيون يعمل بطريقة صحيحة. • قدتهتز الشاشة عندتحويل معدل الإطار من ٥٠ هرتز إلى ٦٠ هرتز بالسبة لخرج HDMI (وجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح) التي تعمل بمستوى دقة 720p/1080i/1080p. • يرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بالتليفزيون.

المواصفات

عامة	متطابات التيار الكهر بي	١١٠-٢٤٠ فو لت من التيار المتردد ، بتردد ٥٠/٦٠ هر تز
	استهلاك التيار الكهر بي	لمعرفة مواصفات مزود الطاقة ومعدلات استهلاكها، ا لرجاء الرجوع إلى اللصق الوجود على النتج
	الوزن	١,٢ كخم
	الأبعاد	٣٦٠ ملم (عرض) X ٢٠٧ ملم (عمق) X ٤٢ ملم (ارتفاع)
	نطاق در جة حر ار ة التشغيل	+5°C إلى +35°C
	نطاق رطو بة التشغيل	١٠٪ إلى ٧٥٪
خر ج الفيديو	فيديو مركب	قناة ١ : 1.0 Vp-p (حمل٧٥ أوم)
	مكو ن الفيد يو	Y : 1.0 Vp-p (حمل٧٥ أوم) Pr : 0.70 Vp-p (حمل٧٥ أوم) Pb : 0.70 Vp-p (حمل٧٥ أوم)
	HDMI (DVD-D530K/DVD-D530)	480p/576p. 720p. 1080i. 1080p
جر ج الصو ت	طرف الإخراج	RCA
	أقصى مستو ى للإ جر اج	٢ Vrms
	خر ج صو ت ر قمي	٢٠ هرتز إلى٢٠ كتلو هرتز
	استجا بة التدد	طر ف ثنائي المحور (S/PDIF)

بشركة SAMSUNG في كافة أنحاء العالم

إذا كان لديك أي استفسار أو تعليق على منتجات Samsung، فيجرى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG.

Web Site	Contact Center ☎	Area	Region
www.samsung.com/ca	1-800-SAMSUNG (726-7864)	Canada	North America
www.samsung.com/mx	01-800-SAMSUNG (726-7864)	Mexico	
www.samsung.com/us	1-800-SAMSUNG (726-7864)	U.S.A	
www.samsung.com/ar	0800-333-3733	Argentine	Latin America
www.samsung.com/br	0800-124-421, 4004-0000	Brazil	
www.samsung.com/cl	800-SAMSUNG (726-7864)	Chile	
www.samsung.com/latin	00-1800-5077267	Nicaragua	
www.samsung.com/latin	800-7919267	Honduras	
www.samsung.com/latin	0-800-507-7267	Costa Rica	
www.samsung.com/latin	1-800-10-7267	Ecuador	
www.samsung.com/latin	800-6225	El Salvador	
www.samsung.com/latin	1-800-299-0013	Guatemala	
www.samsung.com/latin	1-800-234-7267	Jamaica	
www.samsung.com/latin	800-7267	Panama	
www.samsung.com/latin	1-800-682-3180	Puerto Rico	
www.samsung.com/latin	1-800-751-2676	Rep. Dominica	
www.samsung.com/latin	1-800-SAMSUNG (726-7864)	Trinidad & Tobago	
www.samsung.com/latin	0-800-100-5303	Venezuela	
www.samsung.com.co	01-8000112112	Colombia	
www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)	02 201 2418	Belgium	Europe
www.samsung.com/cz	800-SAMSUNG (800-726786)	Czech Republic	
www.samsung.com/dk	8-SAMSUNG (7267864)	Denmark	
www.samsung.com/fi	30-6227 515	Finland	
www.samsung.com/fr	01 4863 0000	France	
www.samsung.de	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	Germany	
www.samsung.com/hu	06-80-SAMSUNG (726-7864)	Hungary	
www.samsung.com/it	800-SAMSUNG (726-7864)	Italia	
www.samsung.com/lu	02 261 03 710	Luxemburg	
www.samsung.com/nl	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	Netherlands	
www.samsung.com/no	3-SAMSUNG (7267864)	Norway	
www.samsung.com/pl	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	Poland	
www.samsung.com/pt	80820-SAMSUNG (726-7864)	Portugal	
www.samsung.com/sk	0800-SAMSUNG (726-7864)	Slovakia	
www.samsung.com/es	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	Spain	
www.samsung.com/se	0771 726 7864 (SAMSUNG)	Sweden	
www.samsung.com/uk	0845 SAMSUNG (7267864)	U.K	
www.samsung.com/ie	0818 717 100	Eire	
www.samsung.com/at	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	Austria	
www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	Switzerland	
www.samsung.ru	8-800-555-55-55	Russia	CIS
www.samsung.com/kz_ru	8-10-800-500-55-500	Kazakhstan	
www.samsung.com/kz_ru	8-10-800-500-55-500	Uzbekistan	
	00-800-500-55-500	Kyrgyzstan	
	8-10-800-500-55-500	Tadjikistan	
www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru	8-800-502-0000	Ukraine	
	810-800-500-55-500	Belarus	
	00-800-500-55-500	Moldova	
www.samsung.com/lt	8-800-77777	Lithuania	
www.samsung.com/lv	8000-7267	Latvia	
www.samsung.com/ee	800-7267	Estonia	
www.samsung.com/au	1300 362 603	Australia	Asia Pacific
www.samsung.com/nz	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	New Zealand	
www.samsung.com/cn	400-810-5858, 010-6475 1880	China	
www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/	3698-4698	Hong Kong	
www.samsung.com/in	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	India	
www.samsung.com/id	0800-112-8888	Indonesia	
www.samsung.com/jp	0120-327-527	Japan	
www.samsung.com/my	1800-88-9999	Malaysia	
www.samsung.com/ph	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	Philippines	
www.samsung.com/sg	1800-SAMSUNG (726-7864)	Singapore	
www.samsung.com/th	1800-29-3232, 02-689-3232	Thailand	
www.samsung.com/tw	0800-329-999	Taiwan	
www.samsung.com/vn	1 800 588 889	Vietnam	
www.samsung.com/tr	444 77 11	Turkey	Middle East & Africa
www.samsung.com/za	0860-SAMSUNG (726-7864)	South Africa	
www.samsung.com/ae	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	U.A.E	